DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

BeoVision 7

Referentiehandboek

BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Inhoud van het referentiehandboek

De inhoud van dit referentiehandboek is in meerdere hoofdstukken onderverdeeld. Elk hoofdstuk begint met zijn eigen gedetailleerde inhoudsopgave met paginaverwijzingen. Teksten in zwart verwijzen naar het huidige hoofdstuk, terwijl de resterende hoofdstukken in algemene termen worden beschreven en in grijs worden weergegeven.

De belangrijkste hoofdstukken zijn:

– Geavanceerde bediening, *7*
– Opstelling, aansluitpanelen en aansluitingen, *15*
– Kanalen afstemmen en voorkeuren instellen, *25*
– BeoLink-systeem, *49*
– Index, *58*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Menuoverzicht

De illustratie op deze pagina geeft de inhoud van het menusysteem weer en geeft tevens aan waar in het referentiehandboek u verdere informatie vindt over de menu's.

Het beschikbare menu bij het kiezen van DVD wordt op de volgende pagina weergegeven.

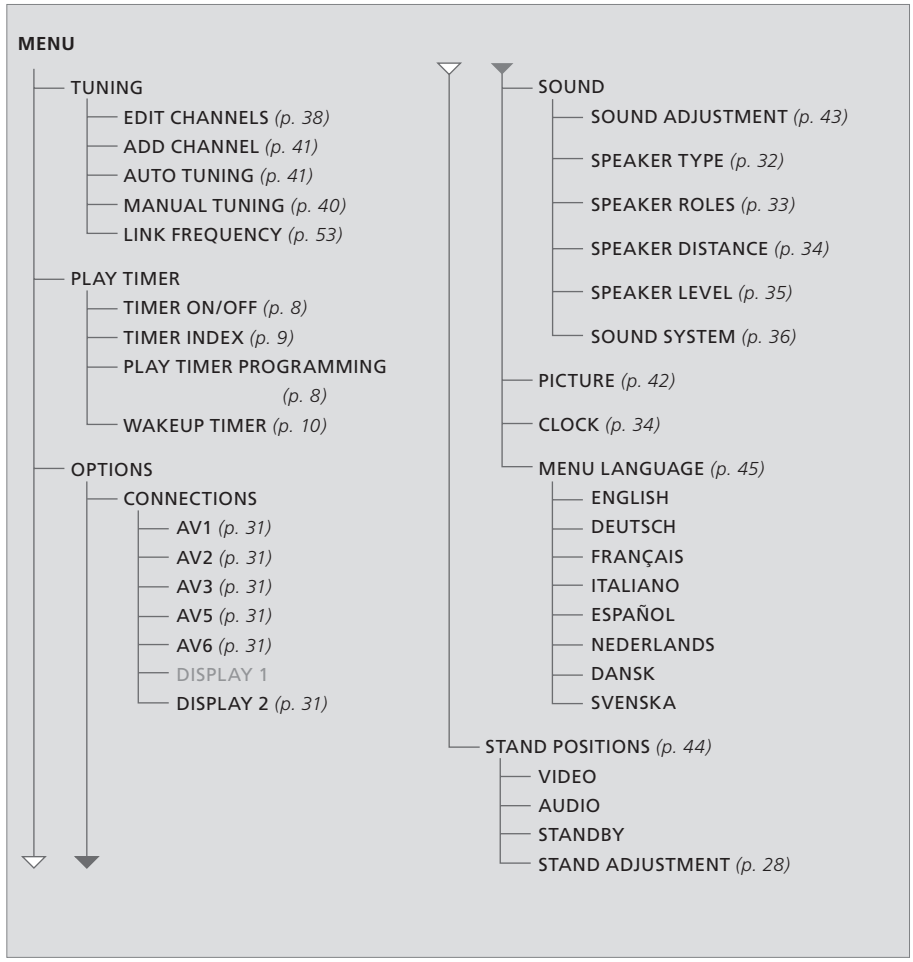

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

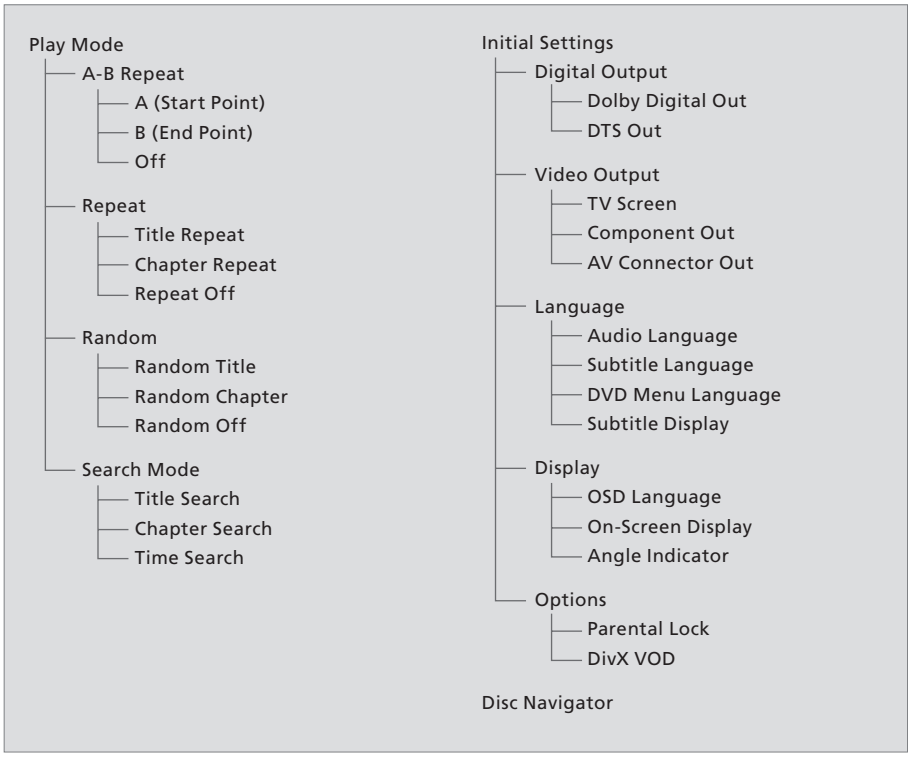

Het uitgebreide schermmenusysteem voor de dvd-speler.

Druk op **DVD** en vervolgens op **Diskmenu** op de Beo5 om het menusysteem te openen. (Beo4: Druk op **DVD**, en vervolgens op de **gele** toets en dan op **3**).

Meer informatie over de ingebouwde dvd-speler leest u in het hoofdstuk 'De dvd-speler gebruiken' op pagina 16 van de handleiding.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Geavanceerde bediening

Hier leest u hoe u de bijzondere functies van de televisie gebruikt.

Dit hoofdstuk bevat eveneens informatie over hoe u een aangesloten set-top box en overige aangesloten videoapparatuur bedient.

- De televisie zo instellen, dat deze automatisch in- en uitschakelt, *8*
- Wake-up Timer, *10*
- Andere apparatuur bedienen met de Beo5 of Beo4, *12*

Opstelling, aansluitpanelen en aansluitingen, *15*
Hier leest u hoe u de televisie moet plaatsen en opstellen, waar de aansluitingen zich bevinden, en hoe extra apparatuur te verbinden en aan te melden.

Kanalen afstemmen en voorkeuren instellen, *25*
Hier leest u hoe u de televisie voor de eerste keer instelt en hoe u de kanalen afstemt. Dit hoofdstuk bevat tevens informatie over het instellen van tijd, datum, beeld en geluid.

BeoLink-systeem, *49*
Hier leest u hoe u een audiosysteem op uw televisie aansluit en een geïntegreerd audio-/videosysteem bedient. Verder leest u hoe u aansluitingen in een secundaire ruimte maakt, een BeoLink-systeem bedient en uw televisie in een secundaire ruimte installeert.

Index, *58*
Zoek het onderwerp waarover u meer wilt weten.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

De televisie zo instellen, dat deze automatisch in- en uitschakelt

U kunt ervoor zorgen dat de televisie zichzelf automatisch in- en uitschakelt via de functies voor afspelen en stand-by zetten met de timer, bijvoorbeeld als er een programma is dat u niet wilt missen.

U kunt maximaal zes timerinstellingen vastleggen. Op het scherm kunt u een lijst met uw timerinstellingen openen. In deze lijst kunt u de timerinstellingen bewerken of wissen.

Als de televisie via een Master Link-kabel is geïntegreerd met een audio- of videosysteem van Bang & Olufsen, kunt u de functies voor afspelen en stand-by zetten met de timer ook op deze systemen gebruiken.

Als u de timer wilt programmeren, moet de interne klok wel op de juiste tijd zijn ingesteld. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk '*Tijd en datum instellen*' op pagina 45 van het referentiehandboek.

Voordat u begint ...

Als u met een Master Link-kabel een audio- of videoproduct van Bang & Olufsen op uw televisie aansluit, kunt u dit product via het menu *Play Timer* al dan niet opnemen in timerfuncties. Als u bijvoorbeeld de timerfuncties wilt gebruiken voor de televisie maar niet voor het audiosysteem, zet u de Play Timer van de televisie op ON en de Play Timer van het audiosysteem op OFF.

De Play Timer inschakelen ...

> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om PLAY TIMER te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu PLAY TIMER te openen en druk op ⌄ of ⌃ om TIMER ON/OFF te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▲ of ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu TIMER ON/OFF te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ‹ of › om ON te tonen. (Beo4: Gebruik ◀◀ of ▶▶).
> Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).

Raadpleeg voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de Play Timer voor een aangesloten audio- of videoproduct van Bang & Olufsen de bij het product geleverde handleiding.

Afspelen en stand-by zetten met de timer

U kunt de timer zo programmeren dat de televisie elke week op dezelfde dag en dezelfde tijd automatisch in- of uitschakelt.

Instellingen voor afspelen en stand-by zetten met de timer ...

> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om PLAY TIMER te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu PLAY TIMER te openen en druk op ⌄ om PLAY TIMER PROGRAMMING te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu PLAY TIMER PROGRAMMING te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ⌃ of ⌄ om door de menu-items te bladeren. (Beo4: Gebruik ▲ of ▼).
> Druk op + en gebruik de cijfertoetsen om informatie in te voeren of druk op ‹ of › om de instellingen voor elk item te bekijken. (Beo4: Gebruik de cijfertoetsen of ◀◀ of ▶▶). Als DAYS is gemarkeerd, drukt u eenmaal op › om door de weekdagen te bladeren en drukt u op ⌃ of ⌄ om een niet gewenste dag te verwijderen. (Beo4: Gebruik ▶▶ en ▲ of ▼). Druk op › om naar de volgende dag te gaan en druk op ‹ om terug te gaan naar een eerdere dag. (Beo4: Gebruik ▶▶ of ◀◀). Als de gewenste dag of dagen worden weergegeven, drukt u op de **middelste** knop om deze te bevestigen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Nadat u de vereiste informatie hebt ingevuld, drukt u op de **middelste** knop om uw timerinstellingen op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op **BACK** om alle menu's te verlaten. (Beo4: Druk op **EXIT**).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

U kunt een bron, zoals A.MEM, alleen gebruiken als deze in uw opstelling is opgenomen.

Als de televisie staat opgesteld in een secundaire ruimte, moet u de timer programmeren via de televisie in de primaire ruimte.

Items in het menu TIMER PROGRAMMING ...

SOURCE

Afhankelijk van de gekozen optie geeft SOURCE aan dat een bepaalde bron moet worden ingeschakeld of dat het systeem moet worden uitgeschakeld. De opties zijn:

TV... Om de televisie aan te zetten.

DTV … Om apparatuur in te schakelen die is aangemeld als DTV, zoals de optionele DVB-T/S-module.

V.AUX … Om apparatuur in te schakelen die is aangemeld als V.AUX, zoals een set-top box.

V.AUX2 … Om apparatuur in te schakelen aangemeld als V.AUX2.

V.MEM … Om een aangesloten videorecorder in te schakelen.

DVD … Om de ingebouwde dvd-speler aan te zetten.

DVD2 … Om een aangesloten dvd-speler in te schakelen.

CD … Om een aangesloten cd-speler in te schakelen.

N. MUSIC, N. RADIO… Voor toegang tot internetradiosites of muziekbestanden op een pc. Voor meer informatie over deze bronnen kunt u contact opnemen met uw Bang & Olufsen-dealer.

A.MEM … Om een aangesloten audiorecorder in te schakelen.

RADIO … Om een aangesloten radio in te schakelen.

DTV RADIO … Om een digitale radio in te schakelen. Alleen beschikbaar als uw televisie is voorzien van de optionele DVB-T/S-module.

STANDBY … Om de televisie uit te schakelen. Als u andere compatibele systemen op de televisie hebt aangesloten, worden deze eveneens uitgeschakeld.

(CHANNEL GROUP) … Alleen beschikbaar als uw televisie is voorzien van de optionele DVB-T/S-module en als u DTV als bron selecteert. Kies de kanaalgroep digitale satelliet.

CHANNEL (Channel number) … Nadat u de bron hebt geselecteerd, kiest u het gewenste kanaalnummer. Als u een kanaalgroep hebt geselecteerd, zijn alleen de kanalen in de geselecteerde groep beschikbaar.

START TIME en STOP TIME … Toets de tijdstippen in waarop de televisie moet starten of stoppen met spelen. Als u de bron voor de timer STANDBY hebt gezet, kunt u alleen een eindtijd instellen.

DAYS … Kies de gewenste dag of dagen van de week waarop het timerprogramma moet worden uitgevoerd. Alle dagen van de week verschijnen nu, te beginnen met de M van maandag.

Afkortingen voor dagen van de week:

M … Maandag
T … Dinsdag
W … Woensdag
T … Donderdag
F … Vrijdag
S … Zaterdag
S … Zondag

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen

Open de lijst met timerinstellingen op het scherm. In deze lijst kunt u de timerinstellingen bewerken of wissen.

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen ...

> Kies TIMER INDEX in het menu TIMER SETUP om de lijst met timerinstellingen te openen. De eerste timerinstelling in de lijst is al gemarkeerd.

> Druk op ∧ of ∨ om de cursor te verplaatsen naar een timerinstelling die u wilt bewerken. (Beo4: Gebruik ▲ of ▼).

> Druk op de **middelste** knop en volg de procedure die aan de linkerkant wordt vermeld om een instelling te bewerken. (Beo4: Druk op **GO**).

> Druk op de **gele** toets om een geselecteerde instelling te wissen.

> Als u van gedachten verandert, drukt u op < om de instelling weer in de lijst te zetten. U kunt ook op **BACK** drukken om alle menu's te sluiten. (Beo4: Druk op ◀◀ of druk op **EXIT**).

> Druk nogmaals op de **gele** toets om de instelling te wissen.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Wake Up Timer

U kunt u 's morgens door de televisie laten wekken.

De Wake-up Timer is een eenmalige timer, die een uur duurt. Zoals bij een wekker wordt het alarm uitgeschakeld, nadat het is afgegaan. Het werkt alleen op de televisie waarvoor het is geprogrammeerd.

Als u een Wake-up Timer hebt ingesteld en daarna een nieuwe timerinstelling wilt opgeven, geeft de televisie automatisch de laatst ingevoerde tijd aan.

Wake-up Timer-instellingen kunnen natuurlijk ook weer worden uitgeschakeld.

Als u een Wake-up Timer hebt geprogrammeerd, kan de televisie geen deel uitmaken van een normale Play Timer of Standby Timer totdat de Wake-up Timer is uitgevoerd of uitgeschakeld.

Een Wake-up Timer invoeren

U moet de bron en het kanaalnummer van uw Wake-up Timer en de starttijd selecteren.

Instellingen voor een Wake-up Timer invoeren ...

> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om PLAY TIMER te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu PLAY TIMER te openen en druk op ⌄ om WAKE UP TIMER te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu WAKE UP TIMER te openen. (Beo4: Druk op **GO)**.
> Druk op ⌃ of ⌄ om door de menu-items te bladeren. (Beo4: Gebruik ▲ of ▼).
> Druk op + en gebruik de cijfertoetsen om informatie in te voeren of druk op ‹ of › om de instellingen voor elk item te bekijken. (Beo4: Gebruik de cijfertoetsen of ◀◀ of ▶▶).
> Nadat u de vereiste informatie hebt ingevuld, drukt u op de **middelste** knop om uw Wake - up Timer op te slaan. (Beo4: Druk op **GO)**.
> Druk op **BACK** om alle menu's te verlaten. (Beo4: Druk op **EXIT)**.

Items in het menu WAKE UP TIMER ...

SOURCE
Afhankelijk van de optie die u kiest, geeft SOURCE aan dat een bepaalde bron moet worden ingeschakeld. De opties zijn:
TV... Om de televisie aan te zetten.
DTV ... Om apparatuur in te schakelen die is aangemeld als DTV, zoals de optionele DVB-T/S-module.
V.AUX ... Om apparatuur in te schakelen die is aangemeld als V.AUX, zoals een set-top box.
V.AUX2 ... Om apparatuur in te schakelen aangemeld als V.AUX2.
V.MEM ... Om een aangesloten videorecorder in te schakelen.
DVD ... Om de ingebouwde dvd-speler aan te zetten.
DVD2 ... Om een aangesloten dvd-speler in te schakelen.
CD ... Om een aangesloten cd-speler in te schakelen.

N. MUSIC, N. RADIO... Voor toegang tot internetradiosites of muziekbestanden op een pc. Voor meer informatie over deze bronnen kunt u contact opnemen met uw Bang & Olufsen-dealer.
A.MEM ... Om een aangesloten audiorecorder in te schakelen.
RADIO ... Om een aangesloten radio in te schakelen.
DTV RADIO ... Om een digitale radio in te schakelen. Alleen beschikbaar als uw televisie is voorzien van de optionele DVB-T/S-module.

(CHANNEL GROUP) ... Alleen beschikbaar als uw televisie is voorzien van de optionele DVB-T/S-module en als u DTV als bron selecteert. Kies de kanaalgroep digitale satelliet.

CHANNEL (Channel number) ... Nadat u de bron hebt geselecteerd, kiest u het gewenste kanaalnummer. Als u een kanaalgroep hebt geselecteerd, zijn alleen de kanalen in de geselecteerde groep beschikbaar.

START TIME ... Toets het tijdstip in waarop de televisie moet beginnen met spelen.

ON/OFF ... Wijzig de instelling ON/OFF in OFF als u de Wake-up Timer wilt wissen.

U kunt een bron, zoals A.MEM, alleen gebruiken als deze in uw opstelling is opgenomen.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een Wake-up Timer controleren of wissen

U kunt de Wake-up Timer-instellingen bekijken om de tijd te controleren of om de Wake-up Timer uit te schakelen door deze op OFF te zetten.

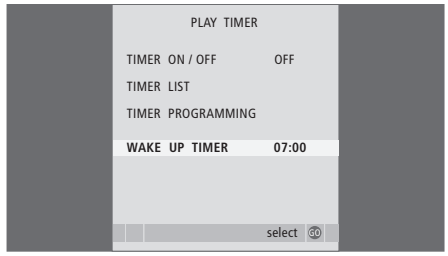

Instellingen voor een Wake-up Timer wijzigen of wissen ...

> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om PLAY TIMER te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu PLAY TIMER te openen en druk op ⌄ om WAKE UP TIMER te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu WAKE UP TIMER te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ⌃ of ⌄ om door de menu-items te bladeren. (Beo4: Gebruik ▲ of ▼).
> Gebruik ‹ of › om instellingen te wijzigen of druk op + om een nieuwe tijd in te voeren met de cijfertoetsen. Wijzig de instelling ON/OFF in OFF als u de Wake-up Timer wilt wissen. (Beo4: Gebruik ◀◀ of ▶▶ of gebruik de cijfertoetsen).
> Nadat u de wijzigingen heeft uitgevoerd, drukt u op de **middelste** knop om ze op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op **BACK** om alle menu's te verlaten. (Beo4: Druk op **EXIT**).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Andere apparatuur bedienen met de Beo5 of Beo4

De ingebouwde Peripheral Unit Controller fungeert als een vertaler tussen videoapparatuur aangesloten op de harddiskrecorder, zoals een set-top box, videorecorder of dvd-speler, en uw afstandsbediening van Bang & Olufsen.

U kunt uw afstandsbediening van Bang & Olufsen gebruiken om toegang te krijgen tot de functies die uw apparatuur van andere merken aanbiedt.

Als u de apparatuur inschakelt, zijn de functies beschikbaar via het Beo5-display, of via een menu-overlay op het televisiescherm als u een Beo4-afstandsbediening gebruikt.

Instructies over de diverse functies van uw apparatuur vindt u in de gebruikershandleiding van het product zelf.

Niet alle aangesloten videoapparatuur wordt ondersteund door Bang & Olufsen. Neem voor meer informatie over ondersteunde apparatuur contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

De Beo5-afstandsbediening gebruiken

De hoofdfuncties van uw apparatuur kunnen worden bediend met de Beo5-afstandsbediening. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund door de Beo5. De beschikbare diensten en functies worden getoond in het Beo5-display als u de apparatuur inschakelt.

> Druk op een brontoets, bijvoorbeeld **DTV**, om de aangesloten apparatuur in te schakelen.
> Druk op de knop op de Beo5-display die de gewenste functie activeert.

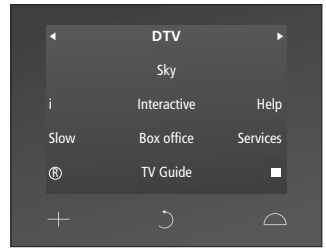

Voorbeeld van een Beo5-display gebruikt om een set-top box te bedienen.

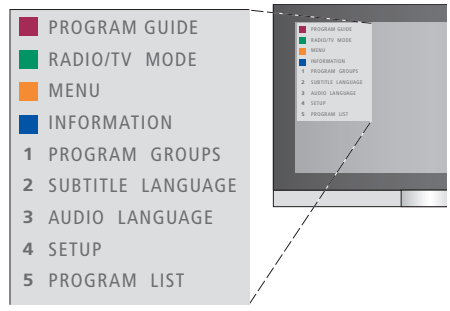

Voorbeeld van een Peripheral Unit Controller menu. De Beo4-toetsen staan links in de menu en de functies die ze bedienen staan rechts. Het menu geeft mogelijk ook toetsen weer op de afstandsbediening die met uw apparatuur werd meegeleverd.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Menu's van apparaten gebruiken

Zodra u aangesloten apparatuur geactiveerd hebt, kunt u de eigen menu's daarvan bedienen met de afstandsbediening.

Wanneer menu's van apparaten worden weergegeven ...

> Druk op ∧ of ∨ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen. (Beo4: Gebruik ▲ of ▼).
> Druk op < of > om de cursor naar links of rechts te verplaatsen. (Beo4: Gebruik ◀◀ of ▶▶).
> Druk tweemaal op de **middelste** knop om een functie te selecteren en te activeren. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op de **middelste** knop en vervolgens op < of > om tussen menupagina's of in kanaallijsten te bladeren. (Beo4: Druk op **GO** en ◀◀ of ▶▶).
> Druk op **STOP** om menu's te verlaten of terug te keren naar een vorig menu*.
> Druk op ┼ en gebruik de cijfertoetsen om informatie in te voeren in menu's of diensten wanneer van toepassing. (Beo4: Gebruik de cijfertoetsen).
> Druk op **BACK** om menu's te verlaten en verschillende opties te kiezen of te verlaten, zoals de radio. (Beo4: Druk op **EXIT**).
> Gebruik de gekleurde toetsen zoals aangegeven in de menu's van uw aangesloten apparatuur.

**Afhankelijk van de bron die u hebt geselecteerd, is het mogelijk dat u twee keer op BACK in plaats van op STOP moet drukken om naar een vorig menu terug te gaan. (Beo4: Druk tweemaal op EXIT in plaats van op STOP).*

De Beo4-afstandsbediening gebruiken

Als u een Beo4-afstandsbediening hebt, zijn sommige functies direct beschikbaar via Beo4 als u de apparatuur aanzet. Andere functies zijn beschikbaar via het menu Peripheral Unit Controller dat u op het scherm kunt openen. In dit menu kunt u zien welke Beo4-toetsen specifieke diensten of functies activeren.

> Druk op een brontoets, bijvoorbeeld **V MEM**, om de aangesloten apparatuur in te schakelen.
> Druk op **MENU** om het Peripheral Unit Controller-menu te openen.
> Druk op de cijfertoets die de gewenste functie activeert of druk op een van de gekleurde toetsen om een functie te activeren.

Het Peripheral Unit Controller-menu kan niet worden afgebeeld op het televisiescherm in de secundaire ruimte. Druk op GO en de cijfertoets die de gewenste functie activeert of druk op een van de gekleurde toetsen om een functie te activeren.

Als u aangesloten apparatuur als bron hebt gekozen, drukt u twee keer op MENU om het hoofdmenu van de televisie te openen.

Rechtstreekse bediening met de Beo4
Als u weet met welke Beo4-toets u de gewenste functie activeert, kunt u die functie oproepen zonder eerst het Peripheral Unit Controller-menu te openen.

Als uw apparatuur is ingeschakeld ...

> Druk op een van de gekleurde toetsen om een functie te activeren.
> Druk op **GO** en vervolgens op ▲ of ▼ om bijvoorbeeld omhoog of omlaag door set-top box-kanalen te bladeren.
> Druk op **GO** en houd deze toets ingedrukt om de Program Guide of de kop 'Now/Next' op het scherm te brengen als u een set-top box gebruikt die deze functies ondersteunt.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Opstelling, aansluitpanelen en aansluitingen

Wij gaan ervan uit dat uw Bang & Olufsen-dealer uw producten heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld.

In dit hoofdstuk leest u echter hoe u een plaats kiest voor uw televisie en hoe u het apparaat aansluit. Ook vindt u hier een overzicht van de aansluitpanelen.

Bij het installeren van de televisie kunt u het beste de volgende procedure volgen:

- Pak de televisie uit en plaats hem zoals wordt beschreven op de volgende pagina's
- Bedenk vooraf waar u de televisie het beste kunt opstellen.
- Sluit de kabels, extra apparatuur en luidsprekers aan, zoals op de volgende pagina's wordt beschreven.
- Steek de netstekker van de televisie in het stopcontact.

Deze procedure wordt op de volgende pagina's nader beschreven.

Geavanceerde bediening, *7*
Hier leest u alles wat u moet weten over de bijzondere functies van uw televisie, zoals het afspelen en stand-by zetten met de timer, het bedienen van een aangesloten set-top box en een aangesloten recorder.

Opstelling, aansluitpanelen en aansluitingen, *15*

- De televisie installeren *16*
- Aansluitpanelen, *20*
- Aansluitingen voor tijdelijke apparaten, *22*

Kanalen afstemmen en voorkeuren instellen, *25*
Hier leest u hoe u de televisie voor de eerste keer instelt en hoe u de kanalen afstemt. Dit hoofdstuk bevat tevens informatie over het instellen van tijd, datum, beeld en geluid.

BeoLink-systeem, *49*
Hier leest u hoe u een audiosysteem op uw televisie aansluit en een geïntegreerdaudio-/videosysteem bedient. Verder leest u hoe u aansluitingen in een secundaire ruimte maakt, een BeoLink-systeem bedient en uw televisie in een secundaire ruimte installeert.

Index, *58*
Zoek het onderwerp waarover u meer wilt weten.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

De televisie installeren

Meer informatie over de aansluitpanelen vindt u op pagina 20-22.

De televisie verplaatsen

Til de televisie nooit op aan de glasplaat aan de voorkant. De televisie is NIET ontworpen om zonder ondersteuning op een ondergrond te staan. U moet de tv daarom ondersteunen totdat de gekozen stand of beugel is gemonteerd.

- Zet de televisie niet in de volle zon of in direct kunstlicht (van bijvoorbeeld een spot). Hierdoor kan de ontvangst van signalen van de afstandsbediening worden verstoord. Als het scherm te warm wordt, kunnen zwarte stippen op het beeld verschijnen. Deze stippen verdwijnen weer zodra de televisie afkoelt tot de normale temperatuur.
- Controleer of de televisie in overeenstemming met deze handleiding is geïnstalleerd, opgesteld en aangesloten. Maak uitsluitend gebruik van de stands en muurbeugels van Bang & Olufsen om persoonlijk letsel te voorkomen.
- De televisie is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving. Gebruiken bij temperaturen tussen de 10° en 40°C (50–105°F).
- Zet geen voorwerpen boven op de televisie.
- Plaats de televisie altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- Probeer nooit de behuizing van de televisie open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs.

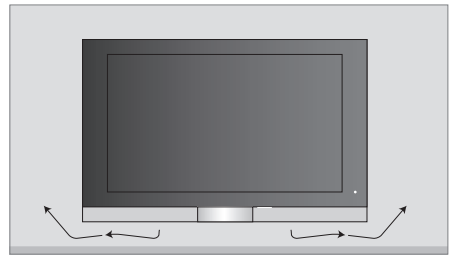

Zorg voor voldoende ruimte onder het scherm voor een goede ventilatie. Dek de ventilatoren niet af. Als de televisie oververhit is, verschijnt er een waarschuwing op het scherm. Zet de televisie stand-by (niet uit) om de televisie naar een normale temperatuur te laten afkoelen.

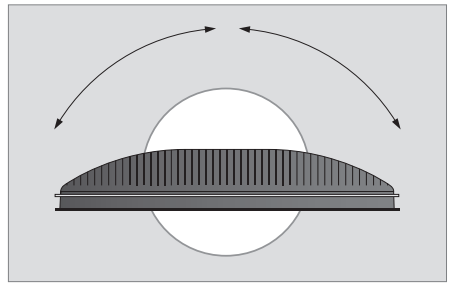

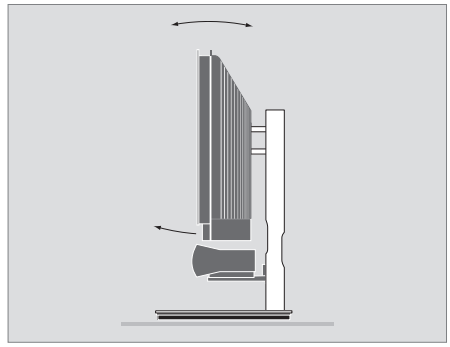

Als u een gemotoriseerde stand of muurbeugel gebruikt, laat dan rondom voldoende ruimte vrij zodat het toestel vrij kan ronddraaien.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Plaatsingsmogelijkheden

De televisie kan op verschillende manieren worden geplaatst. Rechts staan enkele mogelijkheden aangegeven. Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor meer informatie.

Als u de televisie op een gemotoriseerde vloerstand of op de muurbeugel plaatst, kunt u de televisie omhoog en omlaag kantelen waarbij sommige stands zelfs de mogelijkheid hebben om naar links en rechts te draaien. Slechts een paar stands kunnen echter met behulp van de afstandsbediening worden gekanteld, de meeste stands moeten handmatig worden gekanteld.

Als u de televisie op de stand of muurbeugel plaatst, kunt u de verpakking gebruiken om de producten te ondersteunen. Hierdoor wordt het monteren vereenvoudigd.

Als de luidspreker en televisie beide op een stand of beugel zijn gemonteerd, mag u ze niet aan de luidspreker optillen.

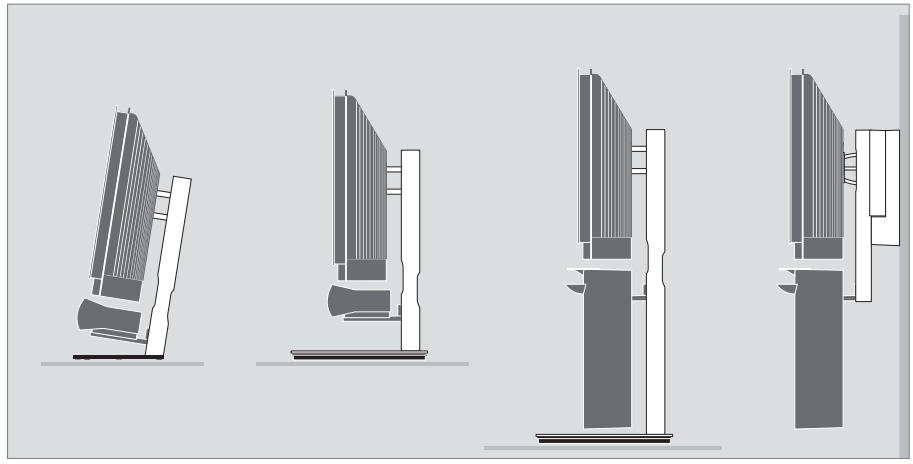

Plaatsen van aansluitpanelen

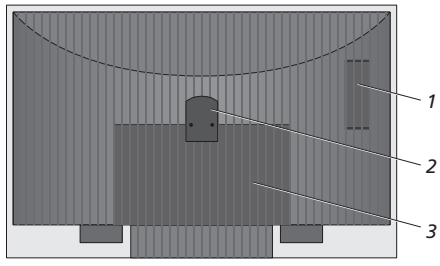

1 Afdekplaatje voor kaartlezer (DVB-T/S) en aansluiting voor tijdelijke verbinding, zoals aansluitingen van camera's en hoofdtelefoons. Druk op het afdekplaatje om deze te openen, en druk nogmaals om het afdekplaatje weer te sluiten.

2 Montagebeugel voor stand of muurbeugel monteren.

3 Deksels voor het aansluitpaneel. Hier vindt u ook de aansluiting op de netstroom. U verwijdert het afdekplaatje door dit aan de onderkant eruit te trekken.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Aansluitingen

De diagrammen op deze pagina geven aan hoe de televisie te installeren met videobronnen en luidsprekers.

De diagrammen op de tegenoverliggende pagina geven aan hoe uw installatie uit te breiden, bijvoorbeeld tot een thuisbioscoopsysteem met een projector en een huisautomatiseringssysteem.

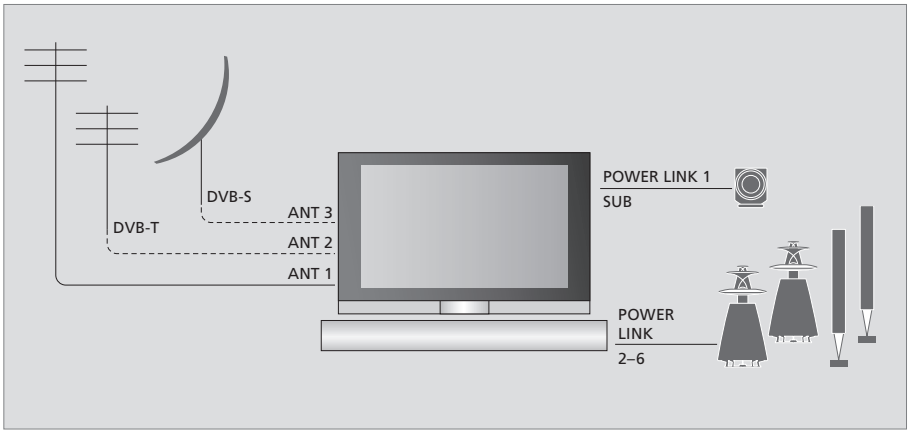

Videosignalen
Verbind uw videosignaalbronnen, zoals een kabel, antenne of satelliet, met de aansluitingen weergegeven op het diagram.

Luidsprekers
Gebruik Power Link-luidsprekers van Bang & Olufsen. Gebruik de bij de luidsprekers geleverde kabels. Langere kabels zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Als u de signalen van de ene luidspreker naar de andere luidspreker doorlust, vergeet dan niet de L – R schakelaar op elke doorgeluste luidspreker in te stellen op verschillende instellingen (per paar).

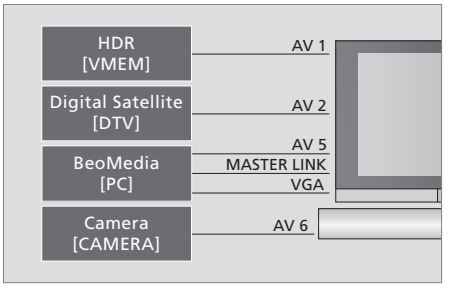

Dit diagram geeft de verschillende soorten extra videoapparatuur weer die tegelijkertijd op de televisie kan worden aangesloten, evenals de bronnaam die u voor de apparatuur kunt kiezen in het menu CONNECTIONS, dat wordt beschreven op pagina 30.

Extra videoapparatuur
Via de aansluitingen op het hoofdaansluitpaneel is het mogelijk om tegelijkertijd veel verschillende soorten videoapparatuur aan te sluiten. Wij gaan ervan uit dat uw Bang & Olufsen-dealer uw producten heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld.

Infraroodzenders
Om producten van een ander merk dan Bang & Olufsen met uw afstandsbediening van Bang & Olufsen te kunnen bedienen, dient u een zwakke infraroodzender te bevestigen aan elk van de producten. Sluit elke infraroodzender aan op de overeenstemmende aansluiting PUC op het hoofdaansluitpaneel.

Apparatuur met HDMI™-ingang
Apparatuur met HDMI-ingang kan op elk van de vier HDMI-aansluitingen worden aangesloten, ongeacht de AV-aansluitgroep waarop u de apparatuur hebt aangesloten. Meer informatie over het instellen van aangesloten apparatuur voor gebruik vindt u in hoofdstuk *'Extra videoapparatuur aanmelden'* op pagina 30.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

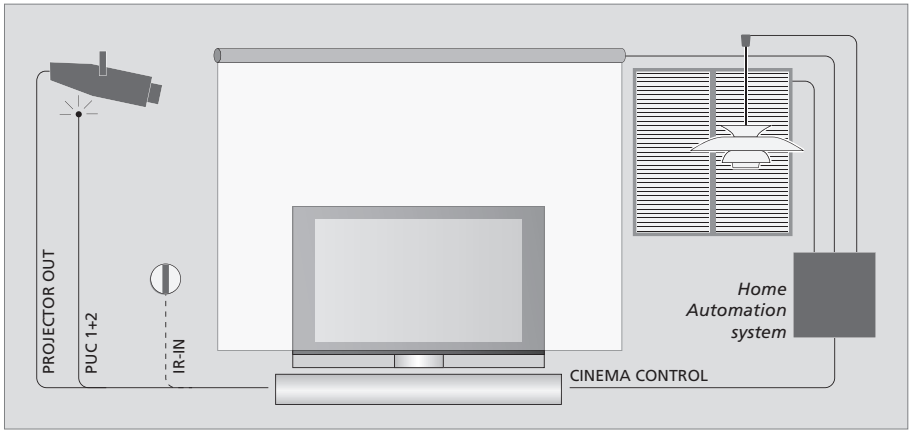

Thuisbioscoopopstelling met projector en huisautomatiseringssysteem
De televisie ondersteunt het gebruik van een projector. U kunt ook een huisautomatiseringssysteem op de televisie aansluiten om de verlichting en de gordijnen te bedienen.

Als de ingebouwde ontvanger voor de signalen van de afstandsbediening (infraroodontvanger) verborgen is achter het neergelaten projectiescherm, moet u ook een externe infraroodontvanger voorzien. De infraroodontvanger is als optionele accessoire verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

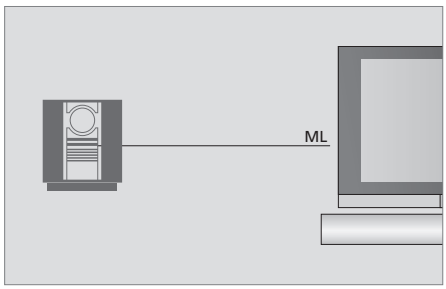

Audiosysteem
Als u een Bang & Olufsen-audiosysteem met een Master Link-aansluiting hebt, kunt u dit op uw televisie aansluiten. Sluit het systeem met behulp van een Master Link-kabel aan op de Master Link-aansluiting op het hoofdaansluitpaneel. Zie het hoofdstuk *'Uw audiosysteem op de televisie aansluiten'* op pagina 50 van het referentiehandboek.

Aansluiting voor het netsnoer
Sluit de netstekker van de televisie aan op het stopcontact. Gebruik de ~ aansluiting op het hoofdaansluitpaneel. Er licht een klein rood lampje op in de infraroodontvanger. De televisie staat nu stand-by en is klaar voor gebruik*.

De televisie kan alleen volledig worden uitgeschakeld door het systeem van de netstroom te halen.

Het bijgeleverde netsnoer en de stekker zijn speciaal ontworpen voor deze tv. Als u de stekker omwisselt of het netsnoer op de een of andere wijze beschadigt, zal dat ten koste gaan van de beeldkwaliteit!

*Opgelet! De televisie heeft 20 seconden nodig om op te starten en klaar te zijn voor gebruik.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Aansluitpanelen

Op de aansluitpanelen van de televisie kunt u signaalkabels aansluiten en ook diverse soorten extra apparatuur, bijvoorbeeld een videorecorder of een muzieksysteem van Bang & Olufsen.

Alle apparaten die u op deze ingangen aansluit, moet u bij de televisie aanmelden via het menu CONNECTIONS. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk *'Extra videoapparatuur aanmelden'* op pagina 30.

Voor meer informatie over het aansluiten van luidsprekers in een surround-soundsysteem, zie het hoofdstuk '*De televisie installeren*' op pagina 16.

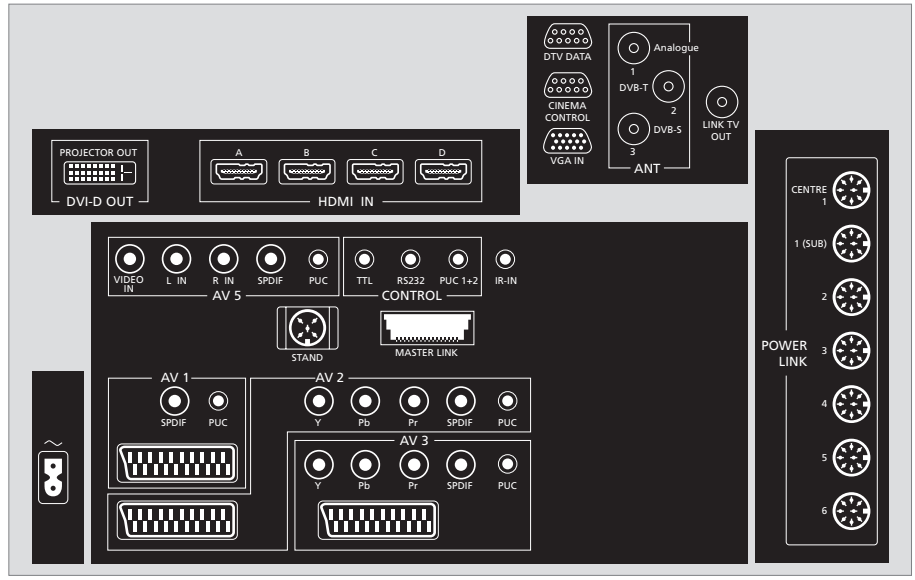

PROJECTOR OUT (DVI-D OUT)
Aansluitingen voor een projector.

HDMI-IN (A – D)
HDMI™-aansluitingen(High Definition Multimedia Interface) voor het aansluiten van een HDMI-videobron of een pc. Bronnen aangesloten op deze aansluitingen kunnen worden aangemeld bij elk van de AV-aansluitingen. Ondersteunde formaten zijn: TDMS HDMI, 50 and 60 Hz, 480p, 576p, 600p, 768p, 576i, 480i, 720p, 1080p, 1080i.

AV 1
21-pens aansluiting voor de AV-aansluiting van een primaire recorder of set-top box. U kunt ook andere soorten extra videoapparatuur aansluiten.

AV 2
21-pens aansluiting voor de AV-aansluiting van een tweede recorder of extra videoapparatuur.

AV 3
21-pens aansluiting voor de AV-aansluiting van extra videoapparatuur.

De televisie houdt een signaalpad open tussen een recorder die is aangesloten op de AV1-aansluiting en een opneembare bron die is aangesloten op de AV3-aansluiting.

Hiermee kunt u de bron op AV3 instellen om automatisch in te schakelen, evenals een recorder op AV1 instellen om een timeropname te maken van de bron op AV3, op voorwaarde dat uw aangesloten apparatuur deze functies ondersteunt.

AV 5
Aansluitgroep voor de AV-aansluiting van extra videoapparatuur.

PUC (AV 1 – AV 3, AV 5)
Voor infraroodsignalen naar externe apparatuur aangesloten op een van de AV-aansluitingen.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

L-IN, R-IN (AV 5)
Rechter- en linkeringang.

VIDEO IN (AV 5)
Voor het aansluiten van een videosignaal.

Y – Pb – Pr (AV 2 – AV 3)
Voor het aansluiten van een videosignaal van een externe bron zoals een HDTV-bron. Kan gebruikt worden samen met een AV-aansluiting – of een digitale audio-aansluiting.

SPDIF (AV 1 – AV 3, AV 5)
Digitale audio-ingang voor het aansluiten van externe apparatuur.

TTL
Alleen voor hotelopstellingen.

RS232
Alleen voor hotelopstellingen.

PUC 1+2
Voor aansluiting van een externe infraroodzender gebruikt in combinatie met thuisbioscoopopstellingen.

IR IN
Voor aansluiting van een extra infraroodontvanger wanneer de televisie is geïnstalleerd met een projector. Hierdoor wordt het mogelijk om de televisie met de afstandsbediening te bedienen wanneer de eigen ontvanger van de televisie verborgen is.

STAND
Voor aansluiting van een gemotoriseerde stand.

MASTER LINK
Aansluiting voor een compatibel Bang & Olufsen-audio- of videosysteem. Deze aansluiting wordt ook gebruikt om geluid en beeld via BeoLink door het hele huis te sturen.

DTV DATA
Voor toekomstig gebruik.

CINEMA CONTROL
Voor het aansluiten van een huisautomatiseringssysteem.

VGA IN
Aansluiting voor een High Definition videobron of een pc. De ondersteunde formaten zijn VGA, 60 Hz, 640 × 480, 848 × 480, 1024 × 576, 800 × 600, 1024 × 768, 1366 × 768 and 1280 × 720.

ANT 1
Antenne-ingang voor de analoge buitenantenne of voor de kabel-tv-aansluiting.

ANT 2
Antenne-ingang voor de digitale televisietuner via de ether. Voor aansluiten van een DVB-T-module (13 V= 50 mA).

ANT 3
Antenne-ingang voor de satellietschotel. Voor aansluiten van een DVB-S-module (14/18 V= 300 mA).

LINK TV OUT
Antenne-uitgang voor het doorlussen van videosignalen naar andere ruimtes.

CENTRE 1
Voor het aansluiten van een middenluidspreker zoals de BeoLab 7. Voor meer informatie over het aansluiten van luidsprekers, zie de handleiding van de luidspreker.

POWER LINK 1–6
Deze aansluitingen worden gebruikt voor het aansluiten van de externe luidsprekers in een surround-soundopstelling.

1(SUB)
Aansluiting gebruikt voor het verbinden van maximum twee Bang & Olufsen-subwoofers. Een kabelsplitter voor dergelijke aansluitingen is verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

~
Aansluiting voor het netsnoer.

Er gelden enkele beperkingen met betrekking tot types van apparatuur die op de ingangen kunnen worden aangesloten. Deze beperkingen worden hieronder beschreven.

- Videorecorders kunnen alleen worden aangesloten op AV1- of AV2-ingangen omdat dat de enige aansluitingen zijn voor video-uitgangen. Sluit uw primaire recorder aan op de AV1-aansluiting en uw secundaire recorder op de AV2-aansluiting.
- Apparatuur met een VGA-uitgang kan alleen worden aangesloten en geregistreerd op de AV5- of AV6-aansluitingen.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Aansluitingen voor tijdelijke apparaten

Sluit de hoofdtelefoon aan en luister naar een tv-programma, sluit een camera of pc aan en bekijk de beelden op het televisiescherm of sluit een camcorder aan en bekijk uw zelfgemaakte video-opnamen.

SPDIF
Digitale audio-ingang.

L-IN – R-IN
Deze aansluitingen zijn voor audioverbindingen (respectievelijk linker en rechter geluidskanaal) of, bijvoorbeeld, een camera of camcorder.

VIDEO IN
Deze aansluiting is voor de videosignalen van een camera of camcorder.

S-VIDEO
Voor het aansluiten van bijvoorbeeld een spelconsole.

PUC
Voor infraroodbediening van externe apparatuur.

Om deze aansluitingen altijd te activeren door, bijvoorbeeld CAMERA te selecteren op de afstandsbediening, kunt u de aangesloten apparatuur aanmelden in het menu CONNECTIONS. De CAMERA-bron is door de fabriek geregistreerd aan de AV6-aansluiting. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk *'Extra videoapparatuur aanmelden'* op pagina 30.

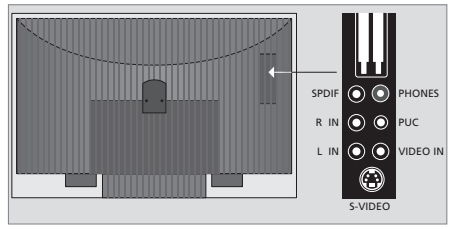

PHONES
Hierop kunt u een stereohoofdtelefoon aansluiten.
– Om de luidsprekers van de televisie uit te schakelen, draait u het ◌ snel naar links. (Beo4: Druk midden op de ∧∨ toets).
– Draai het ◌ naar rechts of links om het geluid in de hoofdtelefoon te regelen. (Beo4: Druk op ∧ of ∨).
– Om de luidsprekers van de televisie aan te zetten, draait u het ◌ snel naar links (Beo4: Druk midden op de ∧∨ toets).

PCMCIA
Voor het invoeren van een kaart en module voor toegang tot digitale satellietkanalen. Neem voor meer informatie over compatibele kaart- en modulecombinaties contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

SMARTCARD
Voor het invoeren van een kaart en module voor toegang tot digitale satellietkanalen. Neem voor meer informatie over compatibele kaart- en modulecombinaties contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

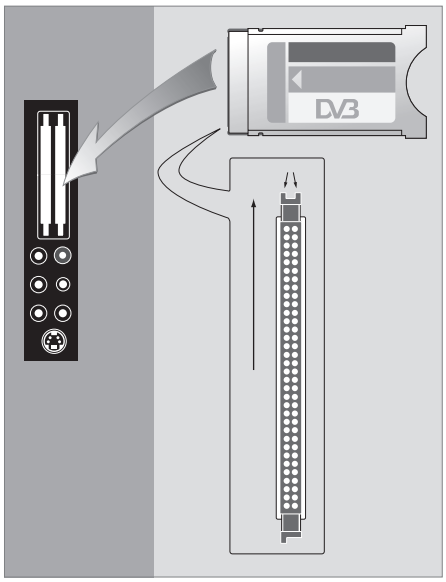

De CA-module heeft één uitstekende rand aan de ene kant en twee uitstekende randen aan de andere kant. De kant met de twee randen moet naar boven wijzen.

Bij het invoeren van een kaart moet de gouden chip van het scherm af gekeerd zijn.

Een pc aansluiten en gebruiken

BELANGRIJK! Voordat u een pc aansluit op de televisie, moet u de televisie, computer en alle op de computer aangesloten apparatuur uit het stopcontact halen.

Een computer aansluiten op uw televisie ...

> Sluit het ene uiteinde met de juiste kabel aan op de DVI- of VGA-uitgang op uw computer en het andere uiteinde op de VGA- of HDMI-ingang op de televisie.
> Om het geluid van de computer via de televisieluidsprekers te beluisteren, moet u de daarvoor bestemde kabel gebruiken en de geluidsuitgang van de computer aansluiten op de aansluitingen R–L van de televisie.
> Sluit uw televisie, de computer en alle op de computer aangesloten apparatuur weer aan op het stopcontact. De pc moet zijn aangesloten op een geaard stopcontact zoals beschreven in de installatie-instructies van de pc.

Als u de pc hebt aangesloten op de VGA-aansluiting op de televisie, moet u de pc aanmelden bij de AV5- of AV6-aansluiting in het menu CONNECTIONS. Een pc aangesloten op de HDMI-aansluiting kan worden aangemeld bij elk van de AV-aansluitingen of aansluitgroepen. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Extra videoapparatuur aanmelden' op pagina 30.

Het computerbeeld op het scherm openen

Om het computerbeeld op het scherm te bekijken, moet u het openen met de afstandsbediening.

Het computerbeeld openen ...

> Druk op **PC** om het beeld te openen. U kunt nu met uw computer werken zoals u gewend bent. (Beo4: Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat PC verschijnt en druk op **GO**).

Digitale beelden op uw scherm bekijken

Als u cameraopnamen wilt bekijken, sluit u de camera aan en schakelt u de televisie in. De televisie registreert het signaal automatisch en u kunt nog steeds de beelden op het scherm zien.

Als het signaal van de camera wordt uitgezet ...

> Druk op **CAMERA** op de Beo5. (Beo4: Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat CAMERA verschijnt en druk op **GO**).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Hier leest u hoe u de procedure voor het eerste gebruik uitvoert en alle beschikbare kanalen automatisch kunt afstemmen. Daarnaast vindt u informatie over het wijzigen van geprogrammeerde kanalen en het aanpassen van bepaalde instellingen, zoals tijd, datum, beeld en geluid.

Meer informatie over het plaatsen van uw televisie en het aansluiten van extra videoapparatuur leest u in het hoofdstuk *'Opstelling, aansluitpanelen en aansluitingen'* op pagina 15.

Geavanceerde bediening, *7*
Hier leest u alles wat u moet weten over de bijzondere functies van uw televisie, zoals het afspelen en stand-by zetten met de timer, het bedienen van een aangesloten set-top box en een aangesloten recorder.

Opstelling, aansluitpanelen en aansluitingen, *15*
Hier leest u hoe u de televisie moet plaatsen en opstellen, waar de aansluitingen zich bevinden, en hoe extra apparatuur te verbinden en aan te melden.

Kanalen afstemmen en voorkeuren instellen, *25*

- De televisie instellen voor het eerste gebruik, *26*
- Extra videoapparatuur aanmelden, *30*
- Luidsprekeropstelling –surround sound, *32*
- Geprogrammeerde tv-kanalen bewerken, *38*
- Kanalen opnieuw afstemmen of toevoegen, *41*
- Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen, *42*
- Standaardposities voor de televisie instellen, *44*
- Tijd en datum instellen, *45*
- Menutaal kiezen, *46*
- Instellingen en voorkeuren voor de dvd-speler, *47*

BeoLink-systeem, *49*
Hier leest u hoe u een audiosysteem op uw televisie aansluit en een geïntegreerd audio-/videosysteem bedient. Verder leest u hoe u aansluitingen in een secundaire ruimte maakt, een BeoLink-systeem bedient en uw televisie in een secundaire ruimte installeert.

Index, *58*
Zoek het onderwerp waarover u meer wilt weten.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

De televisie instellen voor het eerste gebruik

De hier beschreven procedure voor het eerste gebruik wordt geactiveerd als de televisie wordt aangesloten op de netstroom en voor het eerst wordt aangezet. U wordt automatisch door een reeks van schermmenu's geleid waarin u de extra apparatuur die u hebt aangesloten moet aanmelden, bijvoorbeeld een projector en luidsprekers.

Als u uw installatie op een latere datum zou willen wijzigen, krijgt u toegang tot dezelfde menu's en kunt u uw instellingen bijwerken.

Overzicht instellen voor eerste gebruik

De televisie instellen voor het eerste gebruik omvat vier belangrijke stappen: aanmelden van alle aangesloten apparatuur, afstemmen van kanalen, luidsprekeropstelling en geluidsafregeling.

Het instellen van de luidsprekers voor eerste gebruik heeft uitsluitend betrekking op de luidsprekers die u gebruikt tijdens het kijken naar televisie.

Wanneer het instellen voor eerste gebruik is voltooid, kunt u uw luidsprekers instellen voor het gebruik van de thuisbioscoop. Schakel thuisbioscoop in en roep de betreffende menu's op zoals beschreven in het hoofdstuk *'Luidsprekeropstelling – surround sound'* op pagina 32.

Meer informatie over de thuisbioscoop vindt u in het hoofdstuk *'Surround sound en thuisbioscoop'* op pagina 12 van de handleiding.

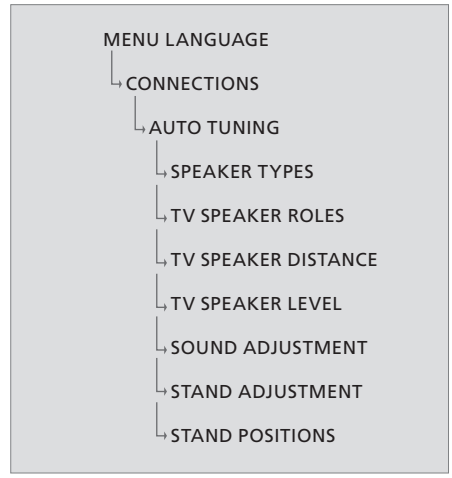

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Volgorde van de menu's voor het eerste gebruik:

MENU LANGUAGE … Hier kunt u de taal voor de schermmenu's selecteren. De tekst op het scherm verandert als u van de ene taal naar de andere gaat. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk *'Menutaal kiezen'* op pagina 46.

CONNECTIONS … Selecteer het type apparatuur dat u op elke aansluiting hebt aangesloten, de gebruikte aansluiting, de productnaam en de bronnaam. Meer informatie over het menu CONNECTIONS leest u in het hoofdstuk *'Extra videoapparatuur aanmelden'* op pagina 30.

AUTO TUNING … Wanneer u uw aangesloten apparatuur hebt aangemeld, verschijnt er automatisch een menu voor het afstemmen van alle kanalen op het scherm. Druk op de middelste knop om automatisch afstemmen te starten. (Beo4: Druk op GO). Alle beschikbare kanalen worden nu automatisch afgestemd. Meer informatie over het afstemmen van televisiekanalen leest u in het hoofdstuk *'Kanalen opnieuw afstemmen of toevoegen'* op pagina 41.

SPEAKER TYPES … In dit menu volgt u een procedure waarbij elk van uw aangesloten Bang & Olufsen-luidsprekers een geluid maakt terwijl die luidspreker is gemarkeerd in het menu. Vervolgens kunt u het luidsprekertype aanmelden in het menu. Meer informatie over het menu SPEAKER TYPES vindt u op pagina 32 in het hoofdstuk *'Luidsprekeropstelling – surround sound'*.

TV SPEAKER ROLES … In dit menu kunt u de functie voor elke aangesloten luidspreker in uw opstelling selecteren, zoals voor, achter of surround. Wanneer u een luidspreker markeert, wordt een geluid geproduceerd door de luidspreker. Controleer of het luidsprekertype gemarkeerd in het menu overeenstemt met het luidsprekertype dat het geluid maakt. Meer informatie over het menu SPEAKER ROLES vindt u op pagina 33 in het hoofdstuk *'Luidsprekeropstelling – surround sound'*.

TV SPEAKER DISTANCE … Voer de afstand in rechte lijn tussen uw luisterpositie en elke luidspreker in. Meer informatie over het menu TV SPEAKER DISTANCE vindt u op pagina 34 in het hoofdstuk *'Luidsprekeropstelling – surround sound'*.

SPEAKER LEVEL … In dit menu kunt u het geluidsniveau voor de aangesloten luidsprekers afstemmen. Hierbij laten alle luidsprekers om de beurt een kalibratietoon horen. Stel het volume van alle aangesloten luidsprekers zo af dat dit overeenkomt met het geluid uit de middenluidspreker. U kunt kiezen of de kalibratietoon automatisch van luidspreker naar luidspreker gaat of dat u zelf aangeeft welke luidspreker u wilt horen. Meer informatie over het menu SPEAKER LEVEL vindt u op pagina 35 in het hoofdstuk *'Luidsprekeropstelling – surround sound'*.

SOUND ADJUSTMENT … Stel geluidseigenschappen zoals volume, lage tonen, hoge tonen en geluidssterkte in. U kunt bovendien twee standaard geluidscombinaties instellen: één voor elke keer dat u een videobron op uw televisie inschakelt en één voor elke keer dat u een op uw televisie aangesloten audiobron inschakelt. U kunt nog steeds op ieder moment een andere geluidscombinatie kiezen. Meer informatie over het menu SOUND ADJUSTMENT leest u in het hoofdstuk *'Beeld- en geluidsinstellingen'* op pagina 43.

STAND ADJUSTMENT … Stel de maximale hoek in waarin de televisie mag draaien – links en rechts - omhoog en omlaag. Meer informatie over het menu STAND ADJUSTMENT leest u in *'De gemotoriseerde beweging kalibreren'* op pagina 28.

STAND POSITIONS … Stel uw gewenste standaardpositie in waarnaar de televisie moet draaien. Meer informatie over het menu STAND POSITIONS leest u in het hoofdstuk *'Standaardposities voor de televisie instellen'* op pagina 44.

Meer informatie over het aansluiten van extra apparaatuur, zie 'Extra videoapparatuur aanmelden' op pagina 30 en het hoofdstuk 'Aansluitpanelen' op pagina 20.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

De gemotoriseerde beweging kalibreren

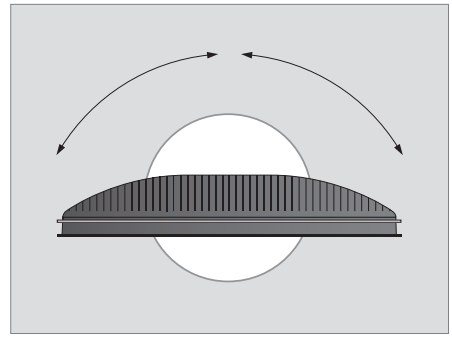

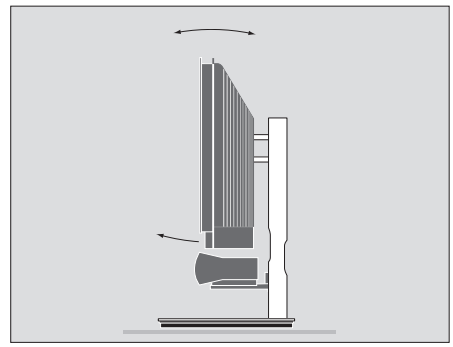

Als uw opstelling een gemotoriseerde stand of muurbeugel omvat, zal u tijdens het instellen van de televisie voor eerste gebruik worden gevraagd om de buitenste posities van de gemotoriseerde beweging te kalibreren. De gemotoriseerde beweging van de televisie zal niet werken totdat het hieronder beschreven kalibratieproces voltooid is.

Met behulp van het kalibratieproces kunt u de maximale draaihoek van de televisie instellen – links en rechts en kantelen - omhoog en omlaag.

Wanneer het menu STAND ADJUSTMENT verschijnt...

> Als uw type stand of muurbeugel over een gemotoriseerde kantelfunctie beschikt, ga dan naar SET LEFTMOST POSITION en druk op < om de televisie naar links te draaien, totdat deze de positie bereikt heeft waartoe u de kantelbeweging wenst te beperken. (Beo4: Druk op ◀◀).

> Ga naar SET RIGHTMOST POSITION en druk op > om de televisie naar rechts te draaien totdat deze de positie bereikt waartoe u de draaibeweging wenst te beperken. (Beo4: Druk op ▶▶).

> Ga naar SET TOP POSITION en druk op de **groene** knop om de televisie omhoog te kantelen, totdat deze de positie bereikt waartoe u de kantelbeweging wenst te beperken.

> Ga naar SET BOTTOM POSITION en druk op de **rode** knop om de televisie naar beneden te kantelen, totdat deze de positie bereikt waartoe u de kantelbeweging wenst te beperken.

> Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).

Het menu STAND POSITIONS verschijnt en u kunt nu de gewenste standaardposities instellen waarnaar de televisie moet draaien. Meer informatie vindt u op pagina 44 *'Standaardposities voor de televisie instellen'*.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

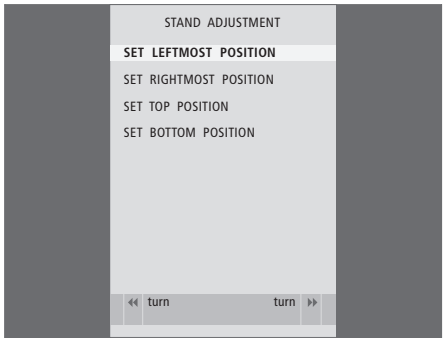

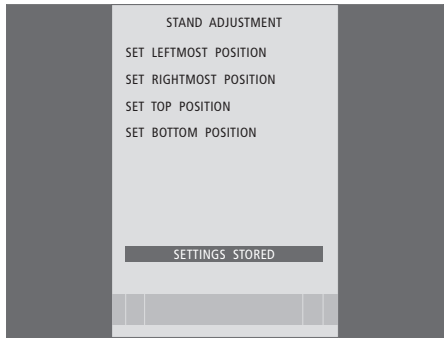

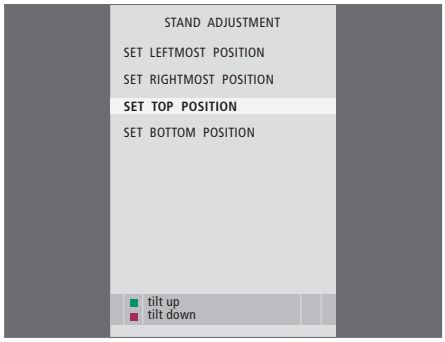

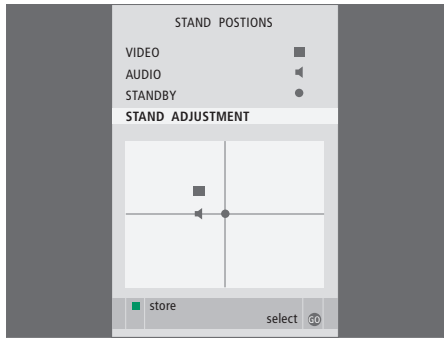

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Extra videoapparatuur aanmelden

Als u extra videoapparatuur aansluit op de televisie, moet u deze aanmelden in het menu CONNECTIONS.

Wanneer de televisie wordt ingesteld voor eerste gebruik, wordt sommige apparatuur die op dat moment is aangesloten door de televisie gedetecteerd. Als dat niet het geval is, verschijnt automatisch het menu CONNECTIONS op het scherm zodat u alle aangesloten apparatuur kunt aanmelden. Als u op een later tijdstip apparatuur (permanent) aansluit, moet u deze apparatuur aanmelden in het menu CONNECTIONS.

Meer informatie over het aansluiten van extra apparatuur vindt u op de voorgaande pagina's en in het hoofdstuk *'Aansluitpanelen'* op pagina 20.

Wat is er aangesloten?

Als u de apparaten die zijn aangesloten op de televisie aanmeldt, kunt u ze ook met de afstandsbediening bedienen.

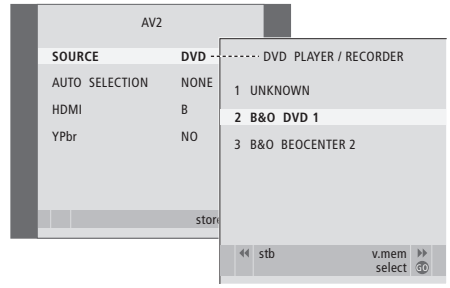

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ∨ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen. CONNECTIONS is al gemarkeerd. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op de **middelste** knop om het menu CONNECTIONS te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ∧ of ∨ om tussen de verschillende aansluitgroepen te bladeren: AV1, AV2, AV3, AV5, AV6 en DISPLAY2. (Beo4: Gebruik ▲ of ▼).
> Druk op de **middelste** knop om een aangesloten producttype aan te melden bij de gemarkeerde aansluitgroep. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ∧ of ∨ om door de aansluitingen in de groep te bladeren. (Beo4: Gebruik ▲ of ▼).
> Druk op < of > om datgene wat u hebt aangesloten op de gemarkeerde aansluiting aan te melden. (Beo4: Gebruik ◀◀ of ▶▶).
> Druk op de **middelste** knop om het product te selecteren van een lijst op het scherm. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op < of > om lijsten voor andere producttypes weer te geven. (Beo4: Gebruik ◀◀ of ▶▶).
> Druk op ∧, ∨ of druk op + en een cijfertoets op de Beo5 om de naam van het product te markeren en druk op de **middelste** knop om het aan te melden. (Beo4: Druk op ▲ of ▼ of een cijfertoets en druk op **GO**).
> Druk op de **middelste** knop om het menu AUTO STANDBY te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op < of > om de lijst met stand-byopties weer te geven voor wanneer de aangesloten apparatuur naar stand-by moet overschakelen. (Beo4: Gebruik ◀◀ of ▶▶).
> Druk op de middelste **knop** om de stand-byopties te selecteren. (Beo4: Druk op **GO**).
> Wanneer u uw instellingen hebt voltooid voor een enkele aansluitgroep, drukt u op de **middelste** knop om terug te keren naar het menu CONNECTIONS. (Beo4: Druk op **GO**).
> Herhaal de procedure voor elke aansluitgroep.
> Alleen als u de televisie voor de eerste keer installeert, moet u als u alle aangesloten apparatuur hebt aangemeld op de **groene** knop drukken om de instellingen op te slaan.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Items in het menu AV1 – AV6 ...

SOURCE … Selecteer de bron die u hebt aangesloten. De optie die u selecteert, geeft aan welke toets van de afstandsbediening de bron inschakelt. Bijvoorbeeld, een bron aangemeld als VMEM wordt ingeschakeld wanneer u op VMEM drukt. Een bron aangemeld als V.AUX wordt ingeschakeld wanneer u op V.AUX drukt. (Beo4: Druk herhaaldelijk op LIST totdat V.AUX verschijnt en druk op GO). De opties zijn:

NONE … als er niets is aangesloten.

V.MEM … voor een aangesloten videorecorder of harddiskrecorder.

DVD/DVD2 ... voor een aangesloten dvd-speler of -recorder.

V.AUX… voor andere apparatuur, zoals een set-top box.

DTV … voor andere apparatuur, zoals een set-top box.

V.AUX2 … voor andere apparatuur, zoals een spelconsole.

TV … gebruikt door de tv-tuner.

PC … voor een aangesloten pc.

CENTRE … voor aansluiting van een bronnencentrum, i.e. een toestel dat tot zes geïntegreerde bronnen bevat, bijvoorbeeld een dvd-speler, een videocassetterecorder en een set-top box. Deze optie is alleen beschikbaar in de AV1- en AV2-menu's.

AUTO SELECTION … Maakt de automatische selectie mogelijk zodra de televisie een signaal detecteert, op voorwaarde dat de televisie is ingeschakeld op dat moment. De opties zijn AAN en UIT.

HDMI … Geeft aan of de apparatuur al dan niet op de televisie is aangesloten via een van de HDMI-aansluitingen. Selecteer de geschikte aansluiting: A, B, C of D.

(VGA) … Geeft aan of de apparatuur al dan niet op de televisie is aangesloten via de VGA-aansluiting. De opties zijn YES en NO. Alleen beschikbaar in de AV5- en AV6-menu's en kan alleen in een van deze menu's worden aangemeld, op welk moment ook.

(YPBPR) … Geeft aan of de apparatuur al dan niet op de televisie is aangesloten via de YPbPr-aansluitingen. De opties zijn YES en NO. Alleen beschikbaar in de AV2- en AV3-menu's en kan alleen in een van deze menu's worden aangemeld, op welk moment ook.

Hoewel u uw apparatuur onder elk van de beschikbare bronnamen kunt aanmelden, kunnen de namen die u selecteert de manier waarop u uw bronnen kunt gebruiken beïnvloeden.

Automatische stand-by ...

Als u een set-top box in het menu CONNECTIONS aanmeldt, kunt u ook een 'AUTO STANDBY'-tijd voor uw set-top box selecteren. Dit betekent dat u kunt kiezen of de aangesloten set-top box automatisch naar stand-by gaat.

De opties zijn:

AFTER 0 MIN … De set-top box gaat onmiddellijk naar stand-by zodra u een andere bron selecteert.

AFTER 30 MIN … De set-top box gaat 30 minuten nadat u een andere bron hebt geselecteerd naar stand-by*.

AT STANDBY … De set-top box gaat naar stand-by als u de televisie stand-by zet.

NEVER … De set-top box gaat niet automatisch naar stand-by.

FOLLOW TV … De set-top box gaat aan als u uw televisie aanzet en gaat naar stand-by als u de televisie stand-by zet.

**Als u de televisie stand-by zet voordat de 30 minuten zijn verstreken, wordt de set-top box ook stand-by gezet.*

Items in het menu DISPLAY2 ...

Selecteer het projectortype.

Over HD-bronnen (High Definition) ...

Als u een HDTV-bron hebt aangesloten op de AV2- of AV3-aansluitingen en u hebt AUTO SELECTION ingesteld op ON, zal automatische selectie alleen werken als de bron zowel een SD-signaal als een HD-signaal levert. Bovendien kunnen SD-signalen worden opgenomen en naar een televisie in een secundaire ruimte worden gestuurd, wat niet geldt voor HD-signalen.

Sluit zowel de HD- als de SD-signalen aan op de televisie. Wanneer het SD-signaal wordt gedetecteerd, schakelt de televisie nog steeds over op het geconfigureerde HD-signaal. Als er geen HD-signaal beschikbaar is, wordt het SD-signaal weergegeven.

Als u, om welke reden dan ook, de extra apparatuur loskoppelt en vervolgens de netstekker van de televisie uit het stopcontact trekt, moet u de apparatuur misschien opnieuw aanmelden, ook als u dezelfde extra apparatuur weer aansluit.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Luidsprekeropstelling – surround sound

Voeg Power Link-luidsprekers en tot twee BeoLab 2-subwoofers toe aan uw televisie en geniet van een surround-soundsysteem.

Een surround-soundopstelling past makkelijk in uw huiskamer. Bepaal aan de hand van de afbeelding uw ideale kijk- en luisterpositie. De beste geluidservaring ontstaat binnen het gebied van de luidsprekers.

Meer informatie over de thuisbioscoop vindt u in het hoofdstuk *'Surround sound en thuisbioscoop'* op pagina 12 van de handleiding.

Uw luidsprekertypes selecteren

Schakel de televisie in tv- of thuisbioscoopmodus in zoals beschreven in de handleiding alvorens u de luidsprekerinstellingen aanpast.

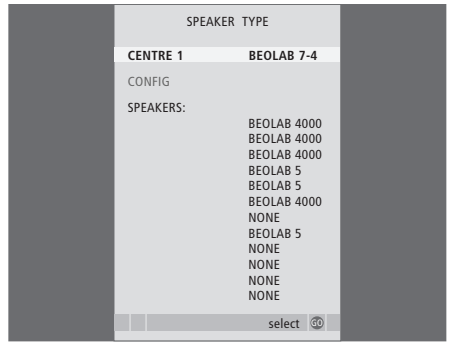

De luidsprekertypes aanmelden ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.

> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).

> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om SOUND te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).

> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND SETUP te openen en druk op ⌄ om SPEAKER TYPE te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).

> Druk op de **middelste** knop om het menu SPEAKER TYPE te openen. De optie CENTRE1 – voor een luidspreker aangesloten op de CENTRE1-aansluiting – is gemarkeerd. (Beo4: Druk op **GO**).

> Selecteer de middenluidspreker of luidsprekers door op ‹ of › te drukken. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).

> Druk op ⌄ om CONFIG te markeren. Hiermee kunt u een CENTRE-configuratie selecteren als enkele luidspreker of als paar. Afhankelijk van welke middenluidspreker of luidsprekers u selecteert, kan CONFIG grijs en ontoegankelijk zijn. (Beo4: Gebruik ▼).

> Druk op ⌄ om naar de volgende luidspreker te gaan en druk op ‹ of › om uw luidsprekertype te tonen. Wanneer u een luidspreker markeert, wordt een geluid geproduceerd door de luidspreker. Controleer of de luidsprekernaam gemarkeerd in het menu overeenstemt met de naam van de luidspreker die het geluid maakt. (Beo4: Druk op ▼ en vervolgens op ◀◀ of ▶▶).

> Druk op de **middelste** knop om op te slaan of druk op **BACK** om het menu te verlaten zonder op te slaan. (Beo4: Druk op **GO** of **EXIT**).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Rollen toekennen aan luidsprekers

De luidsprekers die u op de televisie aansluit, kunnen meer dan één rol hebben. Als u bijvoorbeeld één set voorluidsprekers gebruikt wanneer u televisie kijkt op uw televisiescherm, kunt u uw stoel negentig graden draaien naar een projectorscherm en diezelfde luidsprekers gebruiken als rechter voor- en achterluidsprekers in een surround-soundsysteem voor uw thuisbioscoop.

Rollen toekennen aan luidsprekers ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om SOUND te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND SETUP te openen en druk op ⌄ om SPEAKER ROLES te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SPEAKER ROLES te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Het menu SPEAKER ROLES wordt weergegeven.
> Druk op ⌄ om een luidsprekerrol te markeren. Wanneer u een luidsprekerrol markeert, wordt een geluid geproduceerd door de luidspreker. (Beo4: Druk op ▼).
> Als de rol gemarkeerd in het menu correct is voor de luidspreker die het geluid produceert, drukt u op ⌄ om naar de volgende rol te gaan. (Beo4: Druk op ▼). Of …
> … druk op ‹ of › om een nieuwe rol te selecteren voor de luidspreker die het geluid produceert. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).
> Druk op de **middelste** knop om op te slaan of druk op **BACK** om het menu te verlaten zonder op te slaan. (Beo4: Druk op **GO** of **EXIT**).

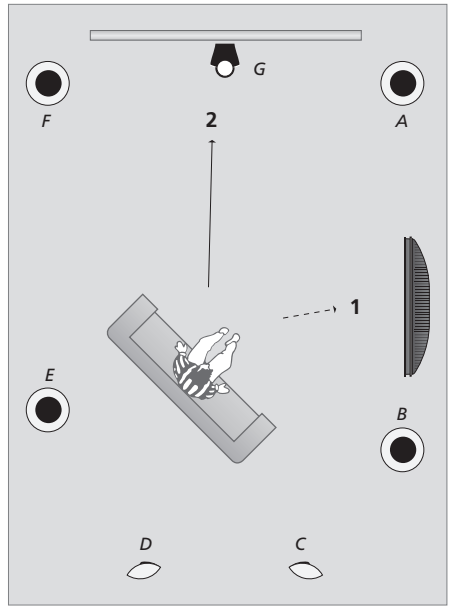

Het toekennen van rollen aan aangesloten luidsprekers stelt u in staat de functie van luidsprekers te bepalen in een surround-soundsysteem, evenals het aantal te gebruiken luidsprekers. Verschillende rollen toekennen voor het kijken naar televisie (1) en thuisbioscoop (2), zoals weergegeven in de illustratie:

Televisiekijken (1) ...

Luidspreker A:	Links voor (Left front)
Luidspreker B:	Rechts voor (Right front)
Luidspreker C:	Uit (Off)
Luidspreker D:	Uit (Off)
Luidspreker E:	Rechts surround (Right surround)
Luidspreker F:	Links surround (Left surround)
Luidspreker G:	Uit (Off)

Thuisbioscoop kijken (2) ...

Luidspreker A:	Rechts voor (Right front)
Luidspreker B:	Rechts surround (Right surround)
Luidspreker C:	Rechts achter (Right back)
Luidspreker D:	Links achter (Left back)
Luidspreker E:	Links surround (Left surround)
Luidspreker F:	Links voor (Left front)
Luidspreker G:	Midden (Centre)

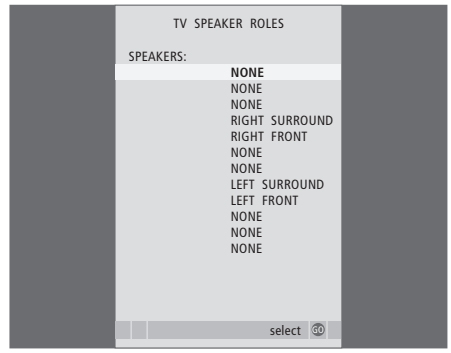

Items in het menu TV SPEAKER ROLES ...
De opties zijn NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK, CENTRE BACK.

Items in het menu CINEMA SPEAKER ROLES ...
De opties zijn NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK, CENTRE BACK, CENTRE, LEFT CENTRE, RIGHT CENTRE.

U moet de surround-luidsprekers selecteren voor u de achterluidsprekers kunt selecteren.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

De luidsprekerafstanden invoeren

Schakel de televisie in vanuit uw favoriete kijkpositie. Geef de afstand in rechte lijn tussen uw kijkpositie en elke luidspreker op in meters.

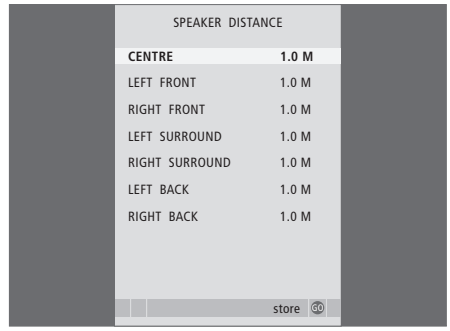

De luidsprekerafstanden instellen ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.

> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).

> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om SOUND te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).

> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND SETUP te openen en druk op ⌄ om SPEAKER DISTANCE te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).

> Druk op de **middelste** knop om het menu SPEAKER DISTANCE te openen. (Beo4: Druk op **GO**).

> Druk op ⌃ of ⌄ om de cursor van de ene luidspreker naar de andere te verplaatsen en druk op ‹ of › om de rechtstreekse afstand (ongeveer) in meters tussen uw kijkpositie en de desbetreffende luidspreker te selecteren.. (Beo4: Druk op ▲ of ▼ en ◀◀ of ▶▶).

> Wanneer u de luidsprekerafstanden hebt ingevoerd, drukt u op de **middelste** knop om op te slaan of druk op **BACK** om het menu te verlaten zonder op te slaan. (Beo4: Druk op **GO** of **EXIT**).

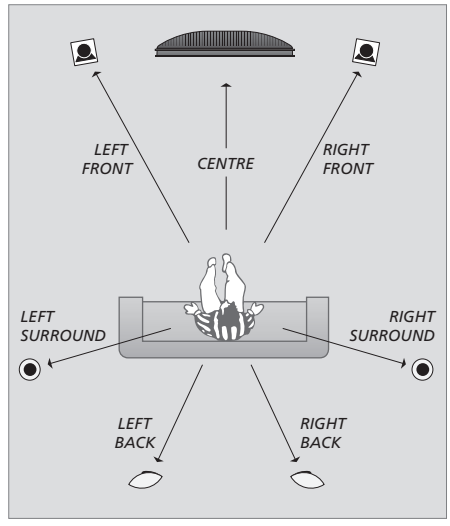

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Geluidsniveau afstemmen

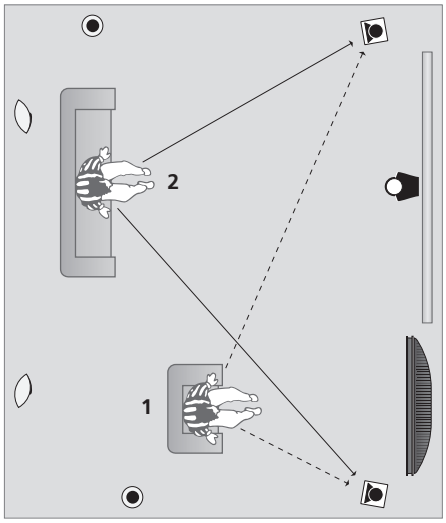

Als uw opstelling twee verschillende kijkposities heeft, een voor thuisbioscoop en een voor normaal televisiekijken, moet u twee verschillende instellingen uitvoeren. De twee posities vereisen verschillende instellingen aangezien de luidsprekeropstelling varieert.

Wanneer u luidsprekers op de televisie hebt aangesloten in een surround-soundopstelling moet u de luidsprekers kalibreren.

Hierbij laten alle luidsprekers in de surround sound-opstelling om de beurt een kalibratietoon horen. Vervolgens stelt u het volume van alle aangesloten luidsprekers zo af dat dit overeenkomt met het geluid uit de middenluidspreker. U kunt kiezen of de kalibratietoon automatisch van luidspreker naar luidspreker gaat of dat u zelf aangeeft welke luidspreker u wilt horen.

Als u de luidsprekers eenmaal hebt afgestemd, hoeft u deze procedure alleen maar te herhalen als u de opstelling wijzigt, bijvoorbeeld als u een of meer luidsprekers verplaatst.

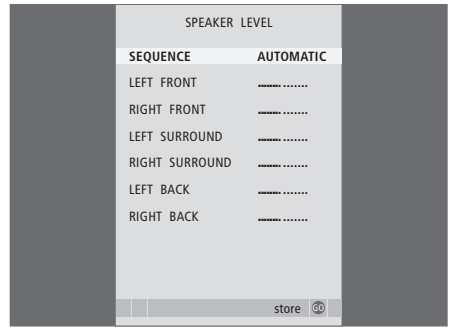

Het geluidsniveau afstemmen ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om SOUND te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND SETUP te openen en druk op ⌄ om SPEAKER LEVEL te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SPEAKER LEVEL te openen. SEQUENCE is gemarkeerd. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ‹ of › om te kiezen tussen AUTOMATIC en MANUAL. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).
> Druk op ‹ of › om het luidsprekervolume in te stellen en druk op ⌃ of ⌄ om naar de volgende luidspreker te gaan. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶ en ▲ of ▼).
> Als u het geluid voor alle luidsprekers in uw surround-soundopstelling hebt ingesteld, drukt u op de **middelste** knop om op te slaan of druk op **BACK** om het menu te verlaten zonder op te slaan. (Beo4: Druk op **GO** of **EXIT**).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

De naam van het actieve geluidssysteem afbeelden

U kunt de naam van het actieve geluidssysteem voor een bron of zender op het scherm zien. U kunt evenwel geen geluidssysteem aanpassen of vooraf instellen.

Het actieve geluidssysteem afbeelden ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om SOUND te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND SETUP te openen en druk op ⌄ om SPEAKER SYSTEM te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND SYSTEM te openen. Het actieve geluidssysteem wordt afgebeeld. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op **BACK** om alle menu's te verlaten. (Beo4: Druk op **EXIT**).

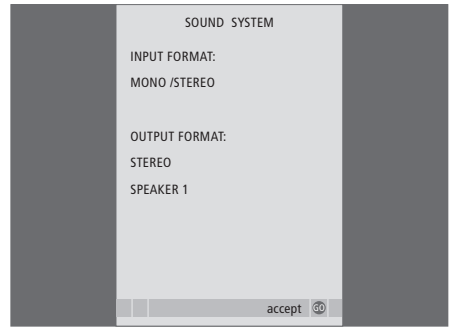

Een voorbeeld van een geluidssysteem dat kan verschijnen in het menu is DOLBY DIGITAL 5.1. In dit voorbeeld geven de cijfers het aantal geluidskanalen aan dat beschikbaar is terwijl het geluidssysteem actief is. Zo verwijst DOLBY DIGITAL 5.1 naar Dolby Digital-geluid in vijf kanalen – links, midden, rechts, links surround, rechts surround – plus één kanaal voor geluid met lage frequentie.

Uw luidsprekercombinatie hoeft niet overeen te stemmen met het aantal beschikbare kanalen opdat het geluidssysteem werkt.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Geprogrammeerde tv-kanalen bewerken

Als na de automatische kanaalafstemming de kanalen niet werden opgeslagen op de kanaalnummers die u verkiest of niet alle opgeslagen kanalen werden automatisch benoemd, dan kunt u de volgorde van de kanalen aanpassen en hen de naam geven van uw keuze.

Als u de kanalen nauwkeuriger wilt afstemmen, kunt u gebruikmaken van het menu MANUAL TUNING.

Geprogrammeerde tv-kanalen verplaatsen, benoemen of wissen

Nadat de automatische afstemming van kanalen is voltooid, verschijnt automatisch het menu EDIT CHANNELS en kunt u de geprogrammeerde tv-kanalen verplaatsen of een naam geven. U kunt ook tv-kanalen verwijderen die u niet wilt.

Het menu EDIT CHANNELS openen ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ∨ om TUNING te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu TUNING te openen. EDIT CHANNELS is al gemarkeerd. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op de **middelste** knop om het menu EDIT CHANNELS te openen. (Beo4: Druk op **GO**).

Geprogrammeerde tv-kanalen verplaatsen ...

> Druk in het menu EDIT CHANNELS op ∨ of ∧ om het kanaal dat u wilt verplaatsen te selecteren. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).
> Druk één keer op › om het kanaal te kunnen verplaatsen. Het kanaal wordt nu buiten de lijst geplaatst. (Beo4: Druk op ⏭).
> Druk op ∨ of ∧ om het kanaal te verplaatsen naar het gewenste kanaalnummer. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).
> Druk op ‹ om het kanaal weer in de lijst op te nemen of van plaats te laten verwisselen met het kanaal dat op het gewenste kanaalnummer staat. (Beo4: Druk op ⏮).
> Verplaats nu het kanaal waarmee het eerste kanaal van plaats is verwisseld naar een vrij nummer of naar een ander nummer dat al bezet is en herhaal de procedure.
> Als u de gewenste kanalen hebt verplaatst, drukt u op **STOP** om terug te bladeren door alle menu's of drukt u op **BACK** om alle menu's te sluiten. (Beo4: Druk op **STOP** of **EXIT**).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Geprogrammeerde kanalen een naam geven ...

> Druk in het menu EDIT CHANNELS op ∨ of ∧ om het kanaal dat u wilt benoemen te selecteren. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).

> Druk op de **groene** knop om het kanaal een naam te kunnen geven. Het naamgevingsmenu wordt nu geactiveerd.

> Druk op ∨ of ∧ om de afzonderlijke tekens in de naam te vinden. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).

> Druk op › om naar het volgende teken te springen. Terwijl u dit doet, geeft de televisie suggesties voor mogelijke namen. U kunt echter ook ∧ en ∨, of ‹ en › gebruiken om alle tekens voor de gekozen naam in te voeren of te bewerken. (Beo4: Druk op ▶▶, gebruik ▲ en ▼, of ◀◀ en ▶▶).

> Druk op de **middelste** knop om de naam op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).

> Herhaal deze procedure zo nodig om andere kanaalnummers een naam te geven.

> Wanneer u de gewenste kanalen een naam hebt gegeven, drukt u op de **middelste** knop om de bewerkte lijst te accepteren of op **BACK** om alle menu's te sluiten. (Beo4: Druk op **GO** of **EXIT**).

Geprogrammeerde zenders verwijderen ...

> Druk in het menu EDIT CHANNELS op ∨ of ∧ om het kanaal dat u wilt verwijderen te selecteren. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).

> Druk op › om het kanaal buiten de lijst te plaatsen. (Beo4: Druk op ▶▶).

> Druk op de **gele** toets om het kanaal te kunnen wissen. Het kanaal wordt vervolgens rood weergegeven.

> Druk nogmaals op de **gele** toets om het kanaal definitief te wissen of druk tweemaal op ‹ om het kanaal terug in de lijst te plaatsen. (Beo4: Gebruik ◀◀).

> Als u de gewenste kanalen hebt gewist, drukt u op **BACK** om alle menu's te sluiten. (Beo4: Druk op **EXIT**).

Kanalen verplaatsen.

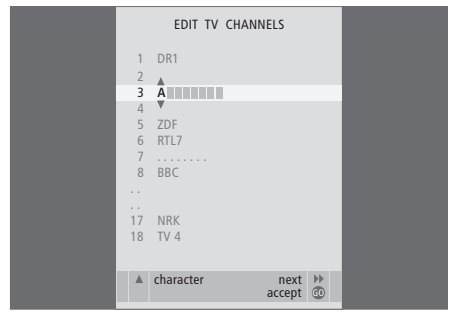

Kanalen benoemen.

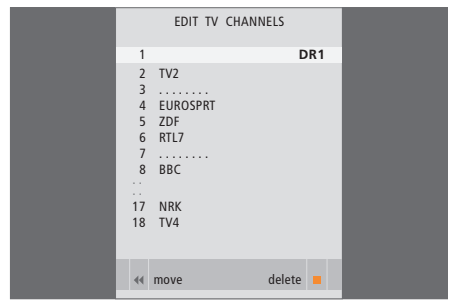

Kanalen verwijderen.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Geprogrammeerde kanalen aanpassen

U kunt tv-kanalen opslaan onder een eigen kanaalnummer, de ontvangst verbeteren met fijnafstemming, aangeven welke zenders zijn gecodeerd en voor elke zender het gewenste geluidstype vastleggen.

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ∨ om TUNING te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu TUNING te openen en druk op ∨ om MANUAL TUNING te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu TV MANUAL TUNING te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ∨ of ∧ om door de menu-items te bladeren. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).
> Druk op › of ‹ om de instellingen van elk item te bekijken. (Beo4: Druk op ⏩ of ⏪).
> Als u NAME kiest, drukt u vervolgens op de **groene** toets om de naamgevingsprocedure te starten. Gebruik ∨ of ∧ en › om de tekens van de gekozen naam in te voeren. (Beo4: Gebruik ▼ of ▲ en ⏩).
> Als u het extra menu TV MANUAL TUNING wilt openen, gaat u eerst naar EXTRA en drukt u vervolgens op de **middelste** knop. (Beo4: Druk op **GO**). Nu kunt u de fijnafstemming uitvoeren of het geluidstype kiezen.
> Nadat de bewerking is voltooid, drukt u op de **middelste** knop om de instellingen te bevestigen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op de middelste **knop** om het aangepaste kanaal op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op **BACK** om alle menu's te verlaten. (Beo4: Druk op **EXIT**).

Als het item SYSTEM in het menu verschijnt, controleert u of het juiste zendsysteem is geselecteerd voordat u begint met afstemmen:

B/G … voor PAL/SECAM BG
I … voor PAL I
L … voor SECAM L
M … voor NTSC M
D/K … voor PAL/SECAM D/K

Als bepaalde kanalen in twee talen uitzenden en u wilt beide talen gebruiken, kunt u het kanaal voor elke taal apart opslaan.

Items in het menu TV MANUAL TUNING ...

SEARCH … Het zoeken van afstemmingsfrequenties starten.
FREQUENCY ... Een afstemmingsfrequentie kiezen.
CHANNEL NUMBER … Het kanaalnummer opslaan of wijzigen. U kunt maximaal 99 kanalen opslaan.
NAME … Het naamgevingsmenu oproepen en het gekozen kanaal een naam geven.
EXTRA … Het extra menu TV MANUAL TUNING oproepen.

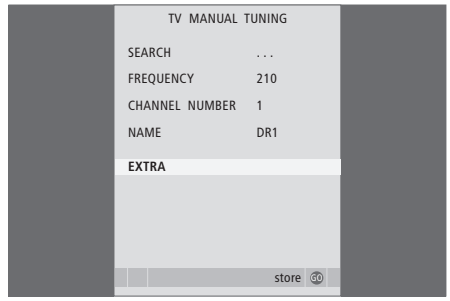

Als u een geluidstype of taal hebt vastgelegd, kunt u tijdens het kijken naar een zender desgewenst toch weer overschakelen naar een ander geluidstype of een andere taal. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Surround sound en thuisbioscoop' op pagina 12 van de handleiding.

Items in het extra menu TV MANUAL TUNING ...

FINE TUNE … De fijnafstemming van de frequentie van een (geprogrammeerd) kanaal uitvoeren. Fijnafstemming is mogelijk binnen een bereik van -8 tot +8.
(DECODER) … Een decoder is nodig voor de ontvangst van gecodeerde kanalen. Gewoonlijk wordt de decoder automatisch herkend tijdens de kanaalafstemming, maar u kunt ook een decoder kiezen met behulp van deze menuoptie. Stel DECODER in op een van de volgende opties: ON (voor decoder aan) of OFF (voor geen decoder).
(TV SYSTEM) … Tv-zendsysteem – deze optie is alleen beschikbaar op bepaalde typen tv-toestellen, aangezien het tv-zendsysteem meestal automatisch wordt geselecteerd.
SOUND (mono, stereo of taal) … Voor verschillende kanalen kunnen verschillende typen geluid beschikbaar zijn: mono, stereo of verschillende talen. Selecteer voor het betrokken kanaal of frequentie de opties MONO (FM/NICAM-monogeluid), STEREO (NICAM/A2-stereogeluid), MONO1 (mono taal 1), MONO2 (mono taal 2), MONO3 (mono taal 3) of STEREO2 (stereo taal 2).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Kanalen opnieuw afstemmen of toevoegen

Uw televisie kan de tv-kanalen zelf voor u opzoeken.

U kunt maximaal 99 verschillende tv-kanalen vooraf instellen op eigen kanaalnummers en elk kanaal een aparte naam geven.

U kunt op nieuwe kanalen afstemmen, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, of u kunt opnieuw afstemmen op eerder gewiste kanalen.

Als u kanalen afstemt via het menu ADD CHANNEL, blijven uw eerder ingestelde kanalen ongewijzigd. Zo blijven geprogrammeerde kanaalnamen en hun volgorde in de kanalenlijst bewaard, evenals alle speciale instellingen voor die kanalen.

U kunt alle tv-kanalen opnieuw automatisch laten afstemmen door de televisie. U kunt ook een nieuw kanaal toevoegen of een geprogrammeerd kanaal bijwerken dat bijvoorbeeld door de zendgemachtigde is verplaatst.

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om TUNING te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu TUNING te openen. (Beo4: Druk op **GO**).

Kanalen opnieuw automatisch afstemmen ...

> Druk op ⌄ in het menu TUNING om AUTO TUNING te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu AUTO TUNING te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op › om de automatische zenderafstemming te starten. (Beo4: Gebruik ⏭).
> Als de automatische afstemming is voltooid, verschijnt het menu EDIT CHANNELS. U kunt dan kanalen verwijderen of benoemen.

Nieuwe tv-kanalen toevoegen ...

> Druk op ⌄ in het menu TUNING om ADD CHANNEL te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu ADD TV CHANNELS te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op › om te starten. Nieuwe kanalen worden automatisch toegevoegd als ze worden gevonden. (Beo4: Gebruik ⏭).
> Als het afstemmen is voltooid en nieuwe kanalen zijn toegevoegd, verschijnt het menu EDIT CHANNELS. U kunt dan kanalen verwijderen of benoemen. De cursor staat op de eerste van de nieuwe kanalen die zojuist aan de lijst zijn toegevoegd.

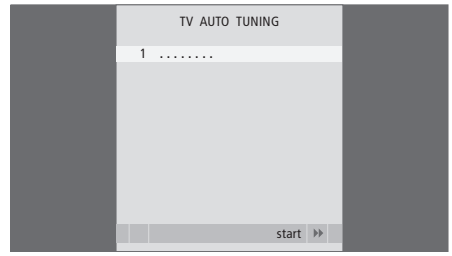

OPMERKING! als u alle tv-kanalen opnieuw afstemt, gaan alle kanaalinstellingen die u hebt gemaakt, verloren!

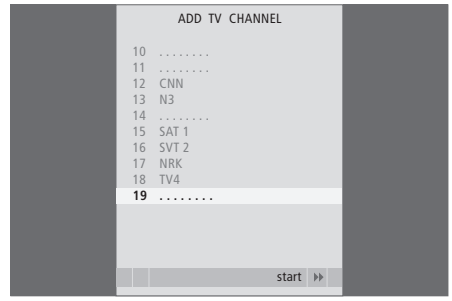

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen

De instellingen voor beeld en geluid zijn in de fabriek op gemiddelde waarden ingesteld die geschikt zijn voor de meeste gebruikssituaties. U kunt deze instellingen echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen.

U kunt de helderheid van het beeld, de kleur of het contrast aanpassen. Bij het geluid kunt u het volume, de lage en hoge tonen instellen.

U kunt uw instellingen voor beeld en geluid tijdelijk wijzigen (tot het moment waarop de televisie wordt uitgezet) of permanent opslaan.

Meer informatie over het wijzigen van het beeldformaat leest u in het hoofdstuk *'Surround sound en thuisbioscoop'* op pagina 12 in deze handleiding.

Helderheid, kleur of contrast aanpassen

U past de beeldinstellingen aan via het menu PICTURE. Tijdelijke instellingen worden gewist als u de televisie uitzet.

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om PICTURE te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu PICTURE te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ⌃ of ⌄ om door de menu-items te bladeren. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).
> Druk op ‹ of › om de waarden af te stellen. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).
> Druk op **BACK** om instellingen tijdelijk vast te leggen tot u de televisie uitzet, of … (Beo4: Druk op **EXIT**).
> … druk op de **middelste** knop om de instellingen tijdelijk op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).

Items in het menu PICTURE

BRIGHTNESS … Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in.
CONTRAST … Hiermee stelt u het beeldcontrast in.
COLOUR … Hiermee stelt u de kleurverzadiging van het beeld in.
TINT … Hiermee stelt u de kleurtint of kleurnuance van het huidige kanaal in. Alleen beschikbaar voor videobronnen die gebruik maken van het NTSC-signaal.
SIZE … Als u onregelmatigheden vaststelt aan de rand van het beeld, selecteer dan SIZE en pas de instellingen aan.

U kunt de helderheid of het contrast niet instellen als u een projector hebt aangesloten op de televisie, of als u de televisie in de modus thuisbioscoop gebruikt.

Als signalen worden verstuurd in het formaat 1080p of 1080i, is het menu-item SIZE beschikbaar in het beeldmenu.

Voor videobronnen die het VGA-signaal gebruiken, worden tevens de volgende opties weergegeven:
HOR. SIZE … Hiermee stelt u de breedte van het beeld in.
VERT. SIZE … Hiermee stelt u de hoogte van het beeld in.
HOR. POSITION … Hiermee stelt u de horizontale positie van het beeld in.
VERT. POSITION … Hiermee stelt u de verticale positie van het beeld in.
Let op: deze vier instellingen zijn alleen van toepassing op de schermresolutie gebruikt op het moment dat u de instellingen aanpast.

Om het beeld tijdelijk van het scherm te verwijderen, drukt u op ⌓ om de Scènedisplay op de Beo5 te openen, druk op Beeld en druk vervolgens op B.Dempen. Om het beeld te herstellen drukt u weer op B.Dempen. (Beo4: Druk herhaaldelijk op LIST totdat P.MUTE verschijnt en druk op GO). Druk op een brontoets om het beeld te herstellen).

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Volume, lage tonen of hoge tonen aanpassen

De geluidsinstellingen zijn in de fabriek ingesteld op gemiddelde waarden die geschikt zijn voor de meeste gebruikssituaties. U kunt deze instellingen echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen.

U kunt niveaus instellen voor volume, lage tonen, hoge tonen en tot twee aangesloten BeoLab 2-subwoofers.

Hierna kunt u de functie voor geluidssterkte aan- of uitzetten. Deze functie compenseert het effect dat het menselijk oor bij lagere geluidssterktes minder gevoelig wordt voor hoge en lage tonen. Bij een laag volume worden de hoge en lage tonen extra versterkt weergegeven, waardoor de muziek dynamischer gaat klinken.

U kunt bovendien twee standaard geluidscombinaties instellen: één voor elke keer dat u een videobron op uw televisie inschakelt en één voor elke keer dat u een op uw televisie aangesloten audiobron inschakelt. U kunt nog steeds op ieder moment een andere geluidscombinatie kiezen.

Meer informatie over de luidsprekercombinaties vindt u in het hoofdstuk *'Surround sound en thuisbioscoop'* op pagina 12 van de handleiding.

Geluid aanpassen …

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om SOUND te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND SETUP te openen. De optie ADJUSTMENT is al gemarkeerd. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op de **middelste** knop om het menu SOUND ADJUSTMENT te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ⌃ of ⌄ om een item te selecteren waarvoor u de instellingen wilt aanpassen. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).
> Druk op ‹ of › om de waarden aan te passen of een instelling te kiezen. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).
> Druk op **BACK** om instellingen tijdelijk vast te leggen tot u de televisie uitzet. (Beo4: Druk op **EXIT**).
> Druk op de **middelste** knop om de instellingen tijdelijk op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).

Items in het menu SOUND ADJUSTMENT ...

VOLUME … Hiermee stelt u het volumeniveau in dat door de tv wordt gebruikt wanneer u deze aanzet.

BASS … Hiermee stelt u de lage tonen in.

TREBLE … Hiermee stelt u de hoge tonen in.

SUBWOOFER … (alleen beschikbaar als u een of twee BeoLab 2-subwoofers hebt aangesloten) Hiermee stelt u het geluidsniveau van de subwoofer in. Als u twee subwoofers hebt aangesloten, geldt de instelling voor beide.

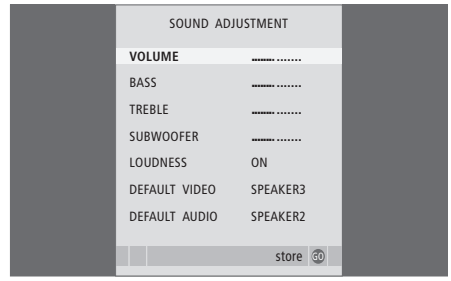

LOUDNESS … De functie voor geluidssterkte compenseert het effect dat het menselijk oor bij lagere geluidssterktes minder gevoelig wordt voor hoge en lage tonen. Bij een laag volume worden de hoge en lage tonen extra versterkt weergegeven, waardoor de muziek dynamischer gaat klinken. U kunt het klankvolume instellen op On of OFF.

DEFAULT VIDEO … Hiermee stelt u de luidsprekercombinatie in die u wilt gebruiken als u een videobron inschakelt op uw televisie.

DEFAULT AUDIO … Hiermee stelt u de luidsprekercombinatie in die u wilt gebruiken als u een audiobron inschakelt op uw televisie.

De inhoud van het menu SOUND hangt af van wat u op de televisie hebt aangesloten.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Standaardposities voor de televisie instellen

Als de televisie is voorzien van de optionele gemotoriseerde stand, kunt u deze draaien met behulp van de afstandsbediening. Als de stand is voorzien van een kantelfunctie, kunt u de televisie ook kantelen.

Bovendien kunt u de televisie zo programmeren dat deze automatisch naar uw favoriete kijkpositie draait als u de tv aanzet, automatisch naar een andere positie draait als u bijvoorbeeld naar een aangesloten radio luistert en naar stand-by draait als u de tv uitzet.

U kunt de tv ook met de hand draaien.

Kies een positie voor als u de televisie inschakelt, een positie voor de audiomodus en een voor als u de tv uitschakelt.

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ∨ om STAND POSITIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu STAND POSITIONS te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op de **middelste** knop om de VIDEO-positie te bepalen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op < of > om de televisie te draaien en ∧ of ∨ om deze te kantelen en in overeenstemming met uw kijkpositie te plaatsen. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶ en ▲ of ▼).
> Druk op de **middelste** knop om de positie op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).

Een standpositie opslaan voor wanneer een audiobron via de televisie wordt ingeschakeld ...

> Druk op ∨ om naar AUDIO te gaan. (Beo4: Druk op ▼).
> Druk op de **middelste** knop om de AUDIO-positie te bepalen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op < of > om de televisie te draaien en ∧ of ∨ om deze te kantelen en te plaatsen zoals u wenst. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶ en ▲ of ▼).
> Druk op de **middelste** knop om de positie op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).

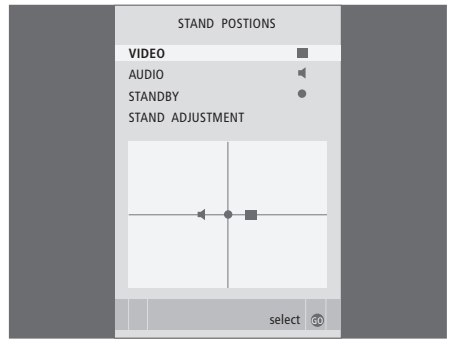

Een positie instellen waarnaar de televisie moet draaien wanneer deze stand-by wordt gezet ...

> Druk op ∨ om naar STANDBY te gaan. (Beo4: Druk op ▼).
> Druk op de **middelste** knop om de STANDBY-positie te bepalen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op < of > om de televisie te draaien en ∧ of ∨ om deze te kantelen en te plaatsen zoals u wenst. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶ en ▲ of ▼).
> Druk op de **middelste** knop om de positie op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).
> Tijdens de eerste setup, drukt u op de **groene** knop om verder te gaan met de eerste setup, of …
> ...druk op **BACK** om de menu's te verlaten. (Beo4: Druk op **EXIT**).

OPMERKING! Meer informatie over de eerste keer installeren van de gemotoriseerde standaard leest u in het hoofdstuk *'De televisie instellen voor het eerste gebruik'* op pagina 26.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Tijd en datum instellen

Als u hebt ingesteld dat de televisie op een bepaald tijdstip automatisch wordt in- of uitgeschakeld of als u het tijdstip van een timeropname via een aangesloten BeoCord V 8000-videorecorder hebt geprogrammeerd, zorgt de klok ervoor dat deze functies op het juiste moment worden gestart en gestopt.

U kunt de klok heel gemakkelijk gelijkzetten door deze via het menu CLOCK te synchroniseren met de klok op de teletekstfunctie van een geprogrammeerde zender. Als u de klok synchroniseert, gebeurt dit aan de hand van de teletekstservice van de tv-zender die u op dat moment hebt ingeschakeld. Als er geen teletekst beschikbaar is, kunt u de klok handmatig instellen.

Voordat u de klok gaat synchroniseren met een geprogrammeerd kanaal, controleert u of het kanaal waarnaar u kijkt over een teletekstdienst binnen uw tijdzone beschikt.

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om CLOCK te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu CLOCK te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op ‹ of › om de instellingen van elk item te bekijken. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).
> Druk op ⌃ of ⌄ om door de menu-items te bladeren. U hoeft de tijd alleen met de hand in te voeren als SYNCHRONISE op NO is gezet. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).
> Druk op de **middelste** knop om de opties van de klok en kalender op te slaan (Beo4: Druk op **GO**), of …
> … druk op **BACK** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan. (Beo4: Druk op **EXIT**).

Als de klok bij de overgang tussen zomer- en wintertijd niet wordt bijgesteld, selecteert u gewoon de zender waarmee u de klok eerder hebt gesynchroniseerd, waarna de klok wordt bijgesteld.

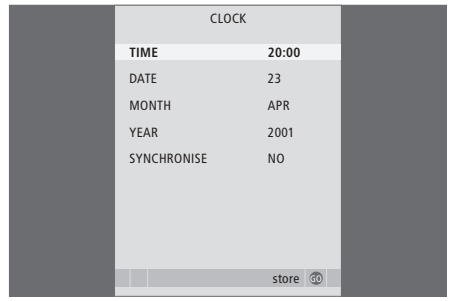

Druk op Klok op de Beo5 om de klok op het display te openen. De klokdisplay verdwijnt weer na tien seconden. (Beo4: Druk herhaaldelijk op LIST totdat CLOCK verschijnt en druk op GO).

Afkortingen voor maanden

Jan …	Januari	Jul …	Juli
Feb …	Februari	Aug …	Augustus
Mar …	Maart	Sep …	September
Apr …	April	Oct …	Oktober
May …	Mei	Nov …	November
Jun …	Juni	Dec …	December

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Menutaal kiezen

U kunt de menutaal die u kiest wanneer u de televisie voor het eerst installeert op elk moment wijzigen.

Nadat u een menutaal hebt gekozen, worden alle menu's en meldingen in deze taal weergegeven.

U kiest de taal voor de schermmenu's met behulp van het menu TV SETUP. De tekst op het scherm verandert als u van de ene taal naar de andere gaat.

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om OPTIONS te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu OPTIONS te openen en druk op ⌄ om MENU LANGUAGE te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu MENU LANGUAGE te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Gebruik ⌄ en ⌃ om naar de taal van uw keuze te gaan. (Beo4: Druk op ▲ of ▼).
> Druk op de **middelste** knop om uw keuze op te slaan. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op **STOP** om terug te bladeren door de vorige menu's of druk op **BACK** om alle menu's meteen te sluiten. (Beo4: Druk op **STOP** of **EXIT**).

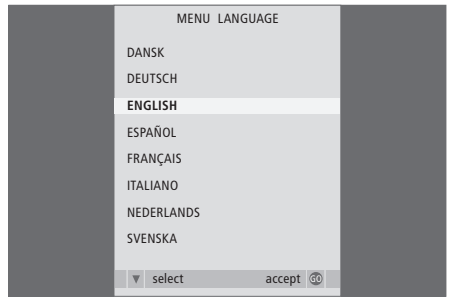

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Instellingen en voorkeuren voor de dvd-speler

De dvd-menu's bieden talrijke opties voor instellingen en afstellingen. Op de volgende pagina's vindt u gedetailleerde informatie over de afzonderlijke menu's.

Raadpleeg het dvd-menuoverzicht op pagina 5 voor een overzicht van de dvd-menustructuur.

Play Mode-menu

Items in het menu A–B Repeat ...
Met de functie *A–B repeat* kunt u twee punten op een schijf aangeven die een lus moeten vormen die keer op keer wordt afgespeeld.

Als u het start- of eindpunt in het menu selecteert, wordt het desbetreffende afspeelpunt opgeslagen.

Selecteer *Off* als u niet langer het afspelen van het geselecteerde deel van de schijf wilt herhalen.

Items in het menu Repeat ...
Met de functie *Repeat* kunt u een titel, hoofdstuk of track op een schijf telkens opnieuw herhalen.

Wanneer u een titel, hoofdstuk of track in het menu selecteert, wordt die opgeslagen.

Selecteer *Repeat Off* als u niet langer het afspelen van het geselecteerde deel van de schijf wilt herhalen.

Items in het menu Random ...
Met de functie *Random* kunt u de titels, hoofdstukken of tracks op een schijf in willekeurige volgorde laten afspelen.

Selecteer *Random Off* als u niet langer het afspelen van het geselecteerde deel van de schijf wilt herhalen.

Items in het menu Search Mode ...
Met de functie *Search Mode* kunt u op een schijf naar een bepaalde titel of hoofdstuk of naar een bepaald moment zoeken.

Druk op + en gebruik de cijfertoetsen om naar het gewenste tijdstip te gaan. (Beo4: Gebruik de cijfertoetsen).

Initial Settings-menu

Items in het menu Digital Audio Out ...
Dolby Digital Out ... De opties zijn *Dolby Digital* en *Dolby Digital >PCM*, stereogeluid via twee kanalen.
DTS Out … De opties zijn *DTS* en *DTS > PCM*, stereogeluid via twee kanalen.

Items in het menu Video Output ...
TV Screen ... Niet wijzigen.
Component Out ... Niet wijzigen.
AV Connector Out ... Niet wijzigen.

Items in het menu Language ...
Audio Language ... Kies de taal voor gesproken tekst uit de weergegeven talen. Als de gewenste taal beschikbaar is op uw dvd-schijven, wordt gesproken tekst afgespeeld in die taal.
Subtitle language ... Kies de taal voor ondertitels uit de weergegeven talen. Als de gewenste taal beschikbaar is op uw dvd-schijven, worden de ondertitels weergegeven in die taal*.
DVD Menu Language ... Kies de taal voor de schijfmenu's uit de weergegeven talen. Als de gewenste taal beschikbaar is op uw dvd-schijven, worden de schijfmenu's weergegeven in die taal.
Subtitle display ... Kies of ondertitels wel of niet tijdens het afspelen moeten worden weergegeven.

**Bij sommige dvd's moet u in een schijfmenu een ondertiteltaal kiezen, ook als u eerder al een standaardtaal voor ondertiteling hebt gekozen in het 'Language' -menu.*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Items in het menu Display ...

OSD Language ... Kies de taal voor de menu's uit de weergegeven talen.

On Screen Display ... Kies of statusdisplays wel of niet op het scherm moeten worden weergegeven. De opties zijn *On* en *Off*.

Angle Indicator ... Kies of de camera-icoon wel of niet op het scherm moet verschijnen tijdens scènes met meerdere camerahoeken. De opties zijn *On* en *Off*.

Items in het menu Options ...

Parental Lock ... Sommige dvd's hebben een niveau voor Parental Lock. Als u een niveau aangeeft dat lager is dan het niveau van de schijf, kunt u de schijf niet afspelen, tenzij uw pincode is ingevoerd.

Sommige dvd's ondersteunen ook de functie Country Code. Dit betekent dat de dvd-speler bepaalde scènes op een schijf niet afspeelt, afhankelijk van de ingestelde landcode.

Voordat u het niveau van het Parental Lock of de Country Code kunt instellen, moet u een pincode invoeren. U kunt de pincode op elk gewenst moment wijzigen in het menu *Parental Lock*.

Menu's voor de pincode, Parental Lock en Country Code verschijnen als u het *Parental Lock* op *On* zet. Druk op ┼ en gebruik de cijfertoetsen op de Beo5 om uw pincode, niveau Parental Lock en Country Code in te voeren en druk op de middelste knop om uw instellingen op te slaan. (Beo4: Gebruik de cijfertoetsen en druk op **GO**).

DivX VOD® ... Selecteer deze optie als u uw registratiecode wilt zien.

Disc Navigator-menu

Met het *Disc Navigator*-menu kunt u snel doorschakelen naar bepaalde titels of hoofdstukken op een schijf. Gebruik ^, v, < en > om een titel of hoofdstuk te selecteren en druk op de middelste knop om afspelen te starten. (Beo4: Gebruik ▲, ▼, ◀◀ en ▶▶).

Parental Lock uitschakelen ...

BELANGRIJK! U moet de schijf uit de dvd-speler verwijderen en zorgen dat de lader is gesloten voordat u het *Parental Lock* uitschakelt.

> Druk op **DVD** om de dvd-speler te activeren.
> Druk op **Instellingen DVD** om het menu DVD SETUP te tonen. (Beo4: Druk tweemaal op **MENU**).
> Druk op v om de cursor te verplaatsen naar het menu OPTIONS. (Beo4: Druk op ▼).
> Druk op **Menu** om het item PARENTAL LOCK te tonen. (Beo4: Druk op **MENU**).
> Druk op de **middelste** knop om het menu PARENTAL LOCK te openen. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op de **middelste** knop om het *Parental Lock* uit te schakelen (Beo4: Druk op **GO**), of …
> … druk op **STOP** om het menu te verlaten zonder *Parental Lock* uit te schakelen.
> Druk op **BACK** om alle menu's te verlaten. (Beo4: Druk op **EXIT**).

Opmerking: Als u Parental Lock uitschakelt, herstart de dvd-speler automatisch. Alle instellingen van uw dvd-speler, zoals taalselectie, zijn gereset en moeten opnieuw worden uitgevoerd.

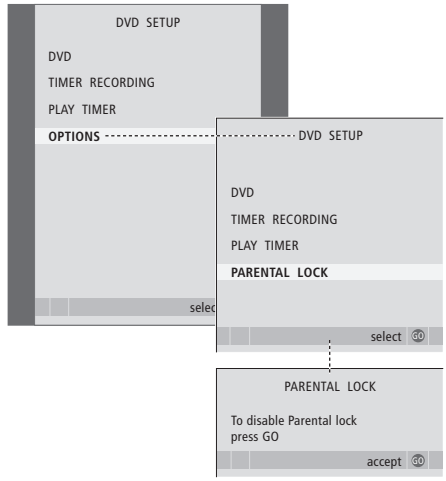

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Al uw Bang & Olufsen-producten kunnen worden aangesloten in een BeoLink-systeem. Hierdoor kunt u geluid en beeld vanaf een centrale bron door het hele huis verspreiden.

Geavanceerde bediening, *7*
Hier leest u alles wat u moet weten over de bijzondere functies van uw televisie, zoals het afspelen en stand-by zetten met de timer, het bedienen van een aangesloten set-top box en een aangesloten recorder.

Opstelling, aansluitpanelen en aansluitingen, *15*
Hier leest u hoe u de televisie moet plaatsen en opstellen, waar de aansluitingen zich bevinden, en hoe extra apparatuur te verbinden en aan te melden.

Kanalen afstemmen en voorkeuren instellen, *25*
Hier leest u hoe u de televisie voor de eerste keer instelt en hoe u de kanalen afstemt. Dit hoofdstuk bevat tevens informatie over het instellen van tijd, datum, beeld en geluid.

BeoLink-systeem, *49*

- Een audiosysteem aansluiten en bedienen, *50*
- Geluid en beeld doorgeven via BeoLink, *52*
- Televisie in een secundaire ruimte, *54*
- Twee televisies in dezelfde ruimte, *56*

Index, *58*
Zoek het onderwerp waarover u meer wilt weten.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een audiosysteem aansluiten en bedienen

Als u een compatibel Bang & Olufsen-audiosysteem aansluit op de televisie via een Master Link-kabel, kunt u gebruikmaken van de mogelijkheden van een geïntegreerd audio-/videosysteem.

U kunt een cd op uw audiosysteem afspelen via luidsprekers aangesloten op de televisie of een tv-kanaal aanzetten en het geluid naar de luidsprekers van het audiosysteem sturen.

Uw AV-systeem kunt u in één ruimte zetten of verdelen over twee ruimten met in de ene ruimte de televisie en in de andere ruimte het audiosysteem met een set luidsprekers.

Niet alle audiosystemen van Bang & Olufsen zijn geschikt voor integratie met de televisie.

Uw audiosysteem op de televisie aansluiten

Sluit een BeoLink-kabel aan op de aansluitingen MASTER LINK op de televisie en het audiosysteem.

De AV-installatie programmeren met de Beo5
Als de televisie deel uitmaakt van een audio-/videosysteem, moet u hierop de juiste optie-instelling met de Beo5 programmeren. Zet het complete systeem eerst op stand-by.

Optie-instelling voor de televisie
> Ga voor de televisie zitten.
> Houd de knop • ingedrukt en druk op de **middelste** knop om het menu SETUP te openen op de Beo5.
> Laat beide knoppen los.
> Druk op **Optie Pgm** om het display Optie Pgm te openen op de Beo5.
> Druk op de toets die overeenkomt met de zone waar de televisie geplaatst is, bijvoorbeeld, **Tv Area**.

Optie-instelling voor het audiosysteem
> Ga voor het audiosysteem zitten.
> Houd de knop • ingedrukt en druk op de **middelste** knop om het menu SETUP te openen op de Beo5.
> Laat beide knoppen los.
> Druk op **Optie Pgm** om het display Optie Pgm te openen op de Beo5.
> Druk op de toets die overeenkomt met de zone waar het audiosysteem geplaatst is, bijvoorbeeld, **Audio Area**.

De AV-installatie programmeren met de Beo4
U kunt uw televisie, geplaatst in een AV-systeem, met de Beo4 instellen voor de juiste optie. Zet het complete systeem eerst op stand-by.

Optie-instelling voor de televisie
> Houd de toets • ingedrukt op de Beo4 en druk op **LIST**.
> Laat beide knoppen los.
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat op het Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op **GO** .
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat V.OPT verschijnt en toets vervolgens het betreffende cijfer in (**1**, **2** of **4**).

Optie-instelling voor het audiosysteem
> Houd de toets • ingedrukt op de Beo4 en druk op **LIST**.
> Laat beide knoppen los.
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat op de Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op **GO** .
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat A.OPT verschijnt op de Beo4 en toets vervolgens het betreffende cijfer in (**0**, **1**, **2**, **5** of **6**).

Als de televisie en een audiosysteem bij elkaar in één ruimte staan en alle luidsprekers zijn aangesloten op de televisie, installeer dan de televisie op Optie 2 en het audiosysteem op Optie 0.
Als de televisie (met of zonder extra luidsprekers) en het audiosysteem (met een set aangesloten luidsprekers) bij elkaar in één ruimte staan, installeer dan de televisie op Optie 1 en het audiosysteem op Optie 1.
Als het audiosysteem in een ruimte staat en de televisie (met of zonder extra luidsprekers) staat in een andere ruimte, installeer dan de televisie op Optie 2 en het audiosysteem op Optie 2.

Raadpleeg pagina 54 en 56 voor meer informatie over de Opties 4, 5 en 6.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een geïntegreerd audio-/videosysteem gebruiken

Als u het audiosysteem integreert met de televisie, kunt u kiezen via welke luidsprekercombinatie het audio- of videogeluid wordt weergegeven. Bovendien kunt u videogeluid opnemen op het audiosysteem.

Videogeluid opnemen

Als u naar het geluid van de televisie luistert via de luidsprekers van het Bang & Olufsen-audiosysteem en als het audiosysteem een cassetterecorder bevat, kunt u dit televisiegeluid opnemen met de cassetterecorder. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw audiosysteem.

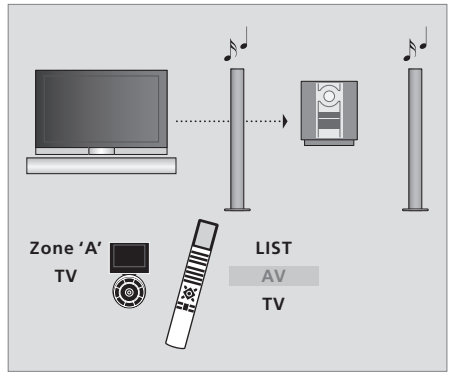

Als u het geluid van een televisiebron wilt beluisteren via de luidsprekers van het audiosysteem zonder het beeldscherm aan te zetten, selecteert u de zone voor de luidsprekers van uw audiosysteem op de Beo5 en drukt u vervolgens op een brontoets, bijvoorbeeld TV. (Beo4: Druk herhaaldelijk op LIST om AV weer te geven, druk vervolgens op TV). De Beo5-instructie wordt links weergegeven en de Beo4-instructie wordt rechts weergegeven.

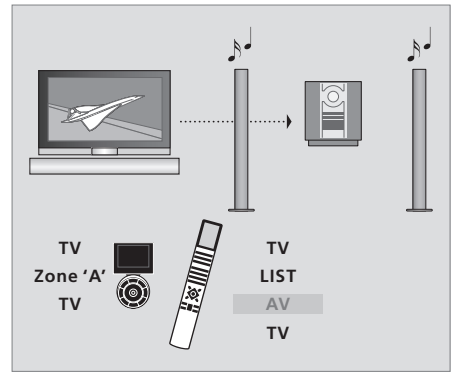

Als u het geluid van een televisiebron wilt beluisteren via de luidsprekers van het audiosysteem met het beeldscherm aan, drukt u op TV, selecteer vervolgens de zone voor de luidsprekers van uw audiosysteem en druk vervolgens opnieuw op TV. (Beo4: Druk op TV en druk herhaaldelijk op LIST om AV weer te geven, druk vervolgens weer op TV). De Beo5-instructie wordt links weergegeven en de Beo4-instructie wordt rechts weergegeven.

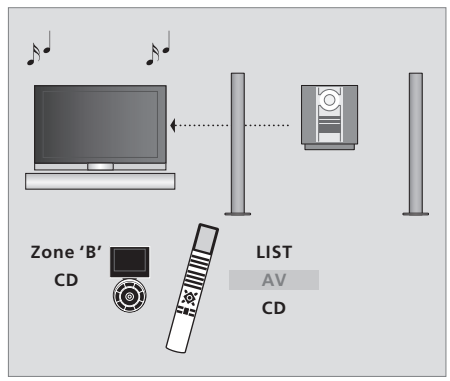

Als u het geluid van het audiosysteem wilt beluisteren via de luidsprekers die zijn aangesloten op de televisie, selecteert u op de Beo5 de zone voor de luidsprekers die aangesloten zijn op de televisie en drukt u vervolgens op een toets voor een audiobron, bijvoorbeeld CD. (Beo4: Druk herhaaldelijk op LIST om AV weer te geven, druk vervolgens op CD). De Beo5-instructie wordt links weergegeven en de Beo4-instructie wordt rechts weergegeven.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Geluid en beeld doorgeven via BeoLink

Met het BeoLink-systeem kunt u het beeld- en/of geluidssignaal door het hele huis verspreiden.

U kunt uw televisie in de woonkamer bijvoorbeeld koppelen aan een ander videosysteem of aan een stel luidsprekers in een andere ruimte, waardoor het mogelijk wordt om beeld of geluid te 'verplaatsen' naar een andere ruimte.

Als u een BeoLink-systeem hebt geïnstalleerd, kunt u kiezen of u de televisie in de primaire ruimte gebruikt, bijvoorbeeld in de woonkamer, of in een secundaire ruimte, bijvoorbeeld de studeerkamer of slaapkamer.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om modulatorinstellingen op te geven.

Aansluitingen in een secundaire ruimte

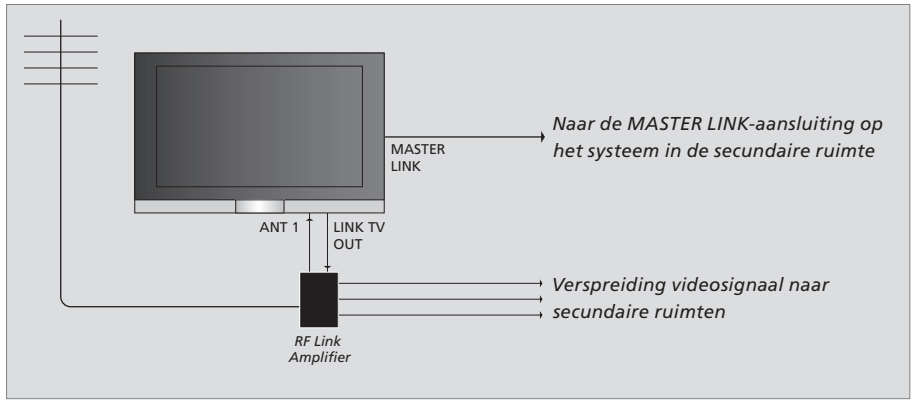
MASTER LINK
Naar de MASTER LINK-aansluiting op het systeem in de secundaire ruimte
ANT 1
LINK TV OUT
Verspreiding videosignaal naar secundaire ruimten
RF Link Amplifier

De televisie in de primaire ruimte moet via een Master Link-kabel worden gekoppeld aan het systeem in de secundaire ruimte:

> Sluit de Master Link-kabel aan op de ingang MASTER LINK op de televisie.

> Als u ook videosignalen wilt doorsturen, sluit u een gewone antennekabel aan op de aansluiting LINK TV van de televisie. Leid vervolgens de antennekabel naar de RF Link-versterker en de Master Link-kabel naar de secundaire ruimte. Volg voor het aansluiten de handleiding van de apparatuur in de secundaire ruimte.

Als er al een audiosysteem is aangesloten op de Master Link-aansluiting en u wenst meer apparatuur aan te sluiten, moet u met een speciaal verbindingskastje de Master Link-kabel splitsen en verbinden met de kabel uit de secundaire ruimte. Neem hiervoor contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

Een televisie in de primaire ruimte kan geen digitale signalen (HDMI) sturen naar het systeem in de secundaire ruimte.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Systeemmodulator

Als u een audio-opstelling hebt, zoals een BeoLink Active/Passive, en u in dezelfde ruimte ook een niet-koppelbare tv wilt installeren, zet u de systeemmodulator op ON. De fabrieksinstelling is OFF. Deze dient te worden gebruikt als u een koppelbare televisie van Bang & Olufsen gebruikt.

De systeemmodulator inschakelen ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om TUNING te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu TV TUNING te openen en druk op ⌄ om LINK FREQUENCY te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk tweemaal op <, druk vervolgens op de **middelste** knop. Het menu MODULATOR SETUP verschijnt. (Beo4: Druk tweemaal op ◀◀ en dan op **GO**).
> Druk op < of > om ON te tonen. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).
> Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan (Beo4: Druk op **GO**), of …
> … druk op **BACK** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan. (Beo4: Druk op **EXIT**).

Verbindingsfrequentie

Als bijvoorbeeld een tv-kanaal in uw regio uitzendt op dezelfde frequentie als de in de fabriek afgestelde frequentie van het BeoLink-systeem (599 MHz), moet u de systeemmodulator afstemmen op een vrije frequentie. Wanneer u de verbindingsfrequentie voor de televisie in de primaire ruimte wijzigt, moet u de frequentie voor de televisie in de secundaire ruimte aanpassen aan deze gewijzigde instelling.

De verbindingsfrequentie wijzigen ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **Menu** om het menu TV SETUP te openen en druk op ⌄ om TUNING te markeren. (Beo4: Gebruik ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu TV TUNING te openen en druk op ⌄ om LINK FREQUENCY te markeren. (Beo4: Druk op **GO** en ▼).
> Druk op de **middelste** knop om het menu LINK FREQUENCY te openen. FREQUENCY is al gemarkeerd. (Beo4: Druk op **GO**).
> Druk op < of > om een beschikbare frequentie te zoeken. (Beo4: Druk op ◀◀ of ▶▶).
> Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan (Beo4: Druk op **GO**), of …
> … druk op **BACK** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan. (Beo4: Druk op **EXIT**).

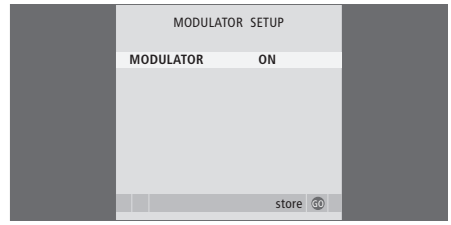

Het menu MODULATOR SETUP.

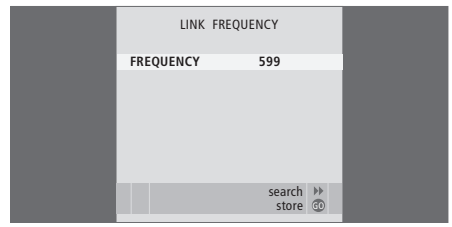

Het menu LINK FREQUENCY.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

BeoLink – Televisie in een secundaire ruimte

Als in uw huis BeoLink is geïnstalleerd en u de televisie in een secundaire ruimte plaatst, kunt u alle aangesloten systemen via de televisie bedienen.

Om de televisie in een secundaire ruimte te kunnen gebruiken, volgt u de onderstaande procedure:

1 Steek de netstekker van de televisie in de secundaire ruimte in het stopcontact
2 Programmeer via de Beo4-afstandsbediening de televisie in de secundaire ruimte op de correcte optie
3 Trek de netstekker van de televisie in de secundaire ruimte uit het stopcontact
4 Maak de nodige aansluitingen
5 Steek de netstekker van de televisie in de secundaire ruimte weer in het stopcontact.

Optie-instelling

Om te zorgen dat het hele systeem goed functioneert, moet u de televisie in de secundaire ruimte programmeren op de correcte optie-instelling voordat u de tv aansluit op het systeem in de primaire ruimte!

Met de Beo5 ...

> Ga voor de televisie zitten in de secundaire ruimte.
> Houd de knop • ingedrukt en druk op de **middelste** knop om het menu SETUP te openen op de Beo5.
> Laat beide knoppen los.
> Druk op **Optie Pgm** om de display Optie Pgm te openen op de Beo5.
> Druk op de toets die overeenkomt met de zone waar de televisie geplaatst is.

Met de Beo4 ...

> Houd de toets • ingedrukt op de Beo4 en druk op **LIST**.
> Laat beide knoppen los.
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat op de Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op **GO** .
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat op de Beo4-display V.OPT verschijnt en druk op **6***.

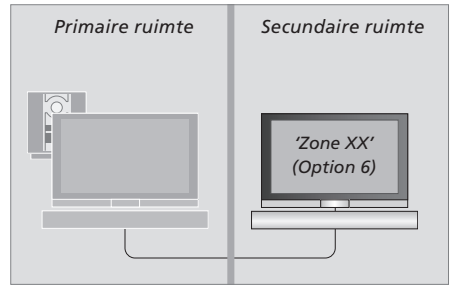

**Als u de televisie wilt gebruiken in een secundaire ruimte waarin al andere BeoLink-systemen zijn aangesloten, bijvoorbeeld luidsprekers, moet u de televisie instellen op Option 5.*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Bediening in een secundaire ruimte

In de secundaire ruimte kunt u alle aangesloten systemen bedienen met de afstandsbediening.

Bronnen gebruiken die alleen beschikbaar zijn in een van de ruimten ...

> Druk op de toets voor de bron die u wilt gebruiken, zoals **RADIO**.
> Bedien de geselecteerde bron op de normale manier.

Een bron uit de primaire ruimte gebruiken – het brontype is beschikbaar in beide ruimten ...

> Druk op **Link** om een brondisplay te openen op de Beo5. (Beo4: Druk herhaaldelijk op **LIST** tot LINK verschijnt op de display).
> Druk op de toets voor de bron die u wilt gebruiken, zoals **TV**.
> Bedien de bron op de normale manier.

Een bron uit de secundaire ruimte gebruiken – het brontype is beschikbaar in beide ruimten ...

> Druk op de toets voor de bron die u wilt gebruiken, zoals **TV**.
> Bedien de bron op de normale manier.

Stereogeluid in de secundaire ruimte ...
Gewoonlijk wordt geluid afkomstig van een videobron uit de primaire ruimte, zoals een set-top box, in mono doorgegeven naar de secundaire ruimte. U kunt echter stereogeluid kiezen:

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **AV** om een brondisplay te openen op de Beo5. (Beo4: Druk herhaaldelijk op **LIST** tot AV verschijnt op de display).
> Druk bijvoorbeeld op **DTV** om een bron te activeren die op het systeem in de primaire ruimte is aangesloten, zoals een set-top box DTV.

Tijdens het gebruik van deze functie is geen doorgifte van andere bronnen uit de primaire ruimte naar andere systemen in de secundaire ruimte mogelijk.

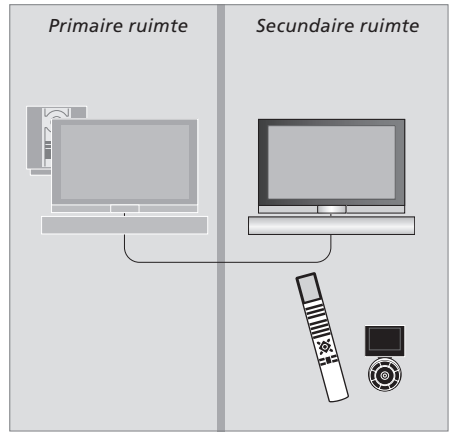

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Twee televisies in dezelfde ruimte

Als u uw televisie in een ruimte plaatst waarin al een andere Bang & Olufsen-televisie staat en beide apparaten kunnen signalen van de Beo4 ontvangen, moet u de opties voor de eerste televisie op een andere manier instellen. Zo voorkomt u dat beide televisies tegelijk worden ingeschakeld.

Een afstandsbediening voor beide televisies

Om te zorgen dat uw televisie goed functioneert, moet u de televisie programmeren op de correcte optie-instelling:

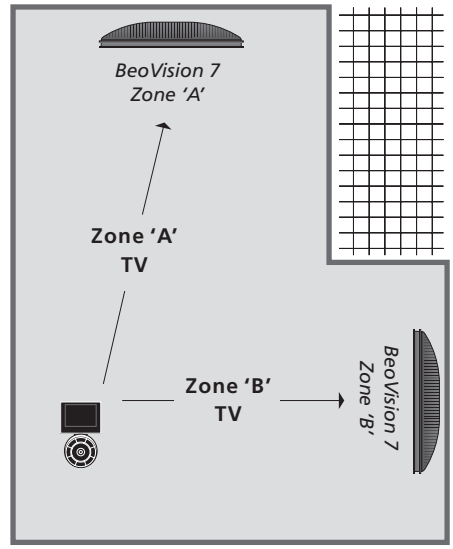

De juiste Optie instellen met de Beo5 ...

> Ga voor de televisie zitten.
> Houd de knop • ingedrukt en druk op de **middelste** knop om het menu SETUP te openen op de Beo5.
> Laat beide toetsen los.
> Druk op **Optie Pgm** om het display Optie Pgm te openen op de Beo5.
> Druk op de toets die overeenkomt met de zone waar de televisie geplaatst is.*

De juiste Optie instellen met de Beo4 ...

> Houd de toets • ingedrukt op de Beo4 en druk op **LIST**.
> Laat beide toetsen los.
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat OPTION? verschijnt op de Beo4-display en druk op **GO**.
> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat op de Beo4-display V.OPT verschijnt en druk op **4**.

*LET OP! Neem voor meer informatie over zonekeuze contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Beo4 – De televisie bedienen in Option 4 ...
Doorgaans activeert u een bron, bijvoorbeeld TV, door eenvoudigweg op de desbetreffende brontoets op de afstandsbediening te drukken. Als u de televisie instelt op Option 4, moet u echter het volgende doen als u een Beo4 hebt:

> Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat LINK verschijnt op de Beo4-display.
> Druk vervolgens op een brontoets, bijvoorbeeld **TV**.

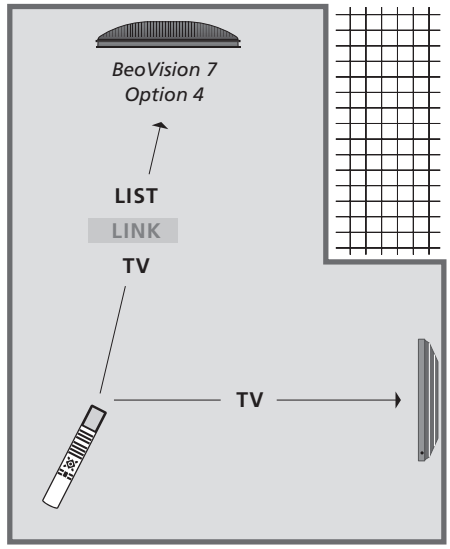

Om teletekst te gebruiken op een televisie die is ingesteld op Option 4, moet u de Beo4 instellen op 'VIDEO 3'. Hierdoor beperkt u echter de Beo4-functies die kunnen worden gebruikt bij televisies met een andere optie-instelling.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Index

Aansluitingen

Aansluiting van een antenne, *18*
Aansluitingen voor tijdelijke apparaten, *22*
Aansluitpanelen, *20–21*
Camera, *22*
Een audiosysteem aansluiten en bedienen, *50*
Extra videoapparatuur, *18*
Extra videoapparatuur aanmelden, *30*
Hoofdtelefoon, *22*
Infraroodontvangers, *19*
Infraroodzenders, *18*
Items in het menu AV1 – AV6, *31*
Items in het menu DISPLAY2, *31*
Luidsprekers, *18*
Netstroomaansluitingen, *19*
Projector, *19, 20*
Recorder, *20*
Set-top box, *20*
Uw audiosysteem op de televisie aansluiten, *50*
Videosignalen, *18*

Aansluitpanelen

Aansluitingen voor tijdelijke apparaten, *22*
Aansluitpanelen, *20–21*

Afstandsbediening

De Beo4 gebruiken, *handleiding p. 5-6*
De Beo5 gebruiken, *handleiding p. 4, 6*
De BeoVision en de afstandsbediening gebruiken, *handleiding p. 4*
Een set-top box gebruiken, *12*

Afstemmen

Geprogrammeerde kanalen aanpassen, *40*
Geprogrammeerde tv-kanalen bewerken, *38*
Geprogrammeerde tv-kanalen verplaatsen, benoemen of wissen, *38*
Kanalen fijnafstemmen, *40*
Kanalen opnieuw afstemmen of toevoegen, *41*

Beeld

Beeld dempen, *42*
Beeldformaat, *handleiding p. 13*
Helderheid, kleur of contrast aanpassen, *42*
Items in het menu PICTURE, *42*
Twee beeldbronnen tegelijkertijd bekijken, *handleiding p. 11*

BeoLink

Aansluitingen in een secundaire ruimte, *52*
Bediening in een secundaire ruimte, *55*
De AV-installatie programmeren met de Beo4, *50*
De AV-installatie programmeren met de Beo5, *50*
Een audiosysteem aansluiten en bedienen, *50*
Een geïntegreerd audio-/videosysteem gebruiken, *51*
Frequenties in een secundaire ruimte, *53*
Optie-instelling, *54*
Systeemmodulator, *53*
Televisie in een secundaire ruimte, *54*
Uw audiosysteem op de televisie aansluiten, *50*

Camera

Digitale beelden op uw scherm bekijken, *23*

Computermonitor

Een pc aansluiten en gebruiken, *23*
Het computerbeeld op het scherm openen, *23*

Contact

Contact opnemen met Bang & Olufsen, *handleiding p. 23*

Displays en menu's

Menuoverzicht, *4*
Weergegeven informatie en menu's, *handleiding p. 7*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

DVD

Camerahoek, *handleiding p. 19*
Disknavigatie, *handleiding p. 17, 19*
Dvd – bediening, *handleiding p. 17*
Dvd – gesproken taal, *handleiding p. 18*
Dvd – menuoverzicht, *5*
Dvd – ondertiteltaal, *handleiding p. 18*
Dvd – Parental Lock, *48*
Een dvd laden en afspelen, *handleiding p. 16*
Instellingen en voorkeuren voor de dvd-speler, *47–48*
Menu-overlay, *handleiding p. 18*

Eerste keer instellen

De gemotoriseerde beweging kalibreren, *28–29*
De luidsprekerafstanden invoeren, *34*
Extra apparatuur aanmelden, *30*
Geluid afstellen, *43*
Geluidsniveau afstemmen, *35*
Items in het menu AV1 – AV6, *31*
Items in het menu DISPLAY2, *31*
Items in het menu SOUND ADJUSTMENT, *43*
Items in het menu SPEAKER DISTANCE, *34*
Items in het menu SPEAKER LEVEL, *35*
Items in het menu SPEAKER ROLES, *33*
Items in het menu SPEAKER TYPES, *32*
Overzicht instellen voor eerste gebruik, *26*
Rollen toekennen aan luidsprekers, *33*
Uw luidsprekertypes selecteren, *32*

Formaat

Het beeldformaat wijzigen, *handleiding p. 13*

Geluid

De naam van het actieve geluidssysteem afbeelden, *36*
Geluidstype of taal wijzigen, *handleiding p. 9*
Het geluid aanpassen of uitschakelen, *handleiding p. 9*
Items in het menu SOUND ADJUSTMENT, *43*
Luidsprekercombinaties, *handleiding p. 12*
Volume, lage tonen of hoge tonen aanpassen, *43*

Harddiskrecorder

Een recorder aansluiten, *20*

Hoofdtelefoon

Aansluitingen voor tijdelijke apparaten, *22*

Huisautomatisering

Een huisautomatiseringssysteem aansluiten, *19, 21*

Klok

Tijd en datum instellen, *45*

Luidsprekers

De luidsprekerafstanden invoeren, *34*
Geluid afstellen, *43*
Geluidsniveau afstemmen, *35*
Items in het menu SOUND ADJUSTMENT, *43*
Items in het menu SPEAKER DISTANCE, *34*
Items in het menu SPEAKER LEVEL, *35*
Items in het menu SPEAKER ROLES, *33*
Items in het menu SPEAKER TYPES, *32*
Luidsprekers aansluiten, *21*
Rollen toekennen aan luidsprekers, *33*
Uw luidsprekertypes selecteren, *32*

Master Link

Aansluitingen in een secundaire ruimte, *52*
Bediening in een secundaire ruimte, *55*
De AV-installatie programmeren met de Beo4, *50*
De AV-installatie programmeren met de Beo5, *50*
Een audiosysteem aansluiten en bedienen, *50*
Een geïntegreerd audio-/videosysteem gebruiken, *51*
Optie-instelling, *54*
Televisie in een secundaire ruimte, *54*
Uw audiosysteem op de televisie aansluiten, *50*

Muurbeugel

De gemotoriseerde beweging kalibreren, *28–29*
Het scherm draaien, *handleiding p. 10*
Standaardposities voor de televisie instellen, *44*

Onderhoud

De buitenkant reinigen, *handleiding p. 22*
Het contrastscherm reinigen, *handleiding p. 22*

Pincode

Als u uw pincode vergeten bent, *handleiding p. 21*
De pincode invoeren, *handleiding p. 21*
De pincode wijzigen of wissen, *handleiding p. 20*
Het pincodesysteem activeren, *handleiding p. 20*

Plaatsing

De televisie installeren, *16*

Projector

Aansluitingen, *19–20*
Items in het menu DISPLAY2, *31*
Registratie, *30–31*

Set-top box

Aansluitingen, *20*
De Beo4-afstandsbediening gebruiken, *13*
De Beo5-afstandsbediening gebruiken, *12*
Het eigen menu van de set-top box gebruiken, *13*
Set-top box bedienen, *12*

Stand

De gemotoriseerde beweging kalibreren, *28–29*
Het scherm draaien, *handleiding p. 10*
Standaardposities voor de televisie instellen, *44*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Surround sound

De luidsprekerafstanden invoeren, *34*
De naam van het actieve geluidssysteem afbeelden, *36*
Geluid afstellen, *43*
Geluidsniveau afstemmen, *35*
Items in het menu SOUND ADJUSTMENT, *43*
Items in het menu SPEAKER DISTANCE, *34*
Items in het menu SPEAKER LEVEL, *35*
Items in het menu SPEAKER ROLES, *33*
Items in het menu SPEAKER TYPES, *32*
Luidsprekercombinatie instellen, *43*
Luidsprekercombinatie kiezen, *handleiding p. 12*
Luidsprekers aansluiten, *21*

Taal

Menutaal kiezen, *46*

Teletekst

Basisfuncties van teletekst, *handleiding p. 14*
Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's, *handleiding p. 15*
Eerste gebruik van teletekst, *handleiding p. 15*
Favoriete teletekstpagina's opslaan, *handleiding p. 15*

Thuisbioscoop

Aansluitingen, *19, 21*
Beeldformaat, *handleiding p. 13*
Luidsprekercombinaties, *handleiding p. 12*
Luidsprekers selecteren voor filmgeluid, *handleiding p. 12*
Overgaan op thuisbioscoop, *handleiding p. 13*

Timer

Afspelen en stand-by zetten met de timer, *8*
De televisie zo instellen, dat deze automatisch in- en uitschakelt, *8*
Items in het menu TIMER PROGRAMMING, *9*
Tijd en datum instellen, *45*
Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen, *9*

Tv-kanalen

Geprogrammeerde kanalen aanpassen, *40*
Geprogrammeerde tv-kanalen bewerken, *38*
Geprogrammeerde tv-kanalen verplaatsen, benoemen of wissen, *38*
Kanalen fijnafstemmen, *40*
Kanalen opnieuw afstemmen of toevoegen, *41*

Wake-up Timer

Een Wake-up Timer controleren of wissen, *11*
Een Wake-up Timer invoeren, *10*
Items in het menu WAKE UP TIMER, *10*
Wake-up Timer, *10*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) –Milieubescherming
Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten uitgevaardigd. Doel van de richtlijn is het tegengaan van afval van elektrische en elektronische apparaten en het bevorderen van hergebruik en recycling en andere vormen van nieuwe toepassingen voor dergelijk afval. Als zodanig heeft de Richtlijn dus betrekking op zowel producenten als distributeurs en consumenten.

De AEEA-Richtlijn stelt dat zowel de producenten als de eindgebruikers elektrische en elektronische apparaten of onderdelen op een milieuvriendelijke manier moeten afdanken en dat apparatuur en afval moet worden hergebruikt of de materialen en de energie gerecycled.
Elektrische en elektronische apparaten en onderdelen mogen niet worden afgedankt als normaal huishoudafval. Alle elektrische en elektronische apparaten en onderdelen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt.

Producten en apparaten die moeten worden verzameld voor hergebruik, recycling of andere vormen van verwerking zijn gemarkeerd met een icoon zoals hier afgebeeld.

Als elektrische en elektronische apparaten worden afgedankt door middel van verzamelsystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten.

Uw Bang & Olufsen-dealer staat u graag bij met adviezen over de correcte manier van afdanken in uw land.

Kleine producten hoeven niet altijd te zijn voorzien van het icoon. In dergelijke gevallen staat het vermeld in de gebruiksaanwijzing, het garantiebewijs of is het geprint op de verpakking.

CE *Dit product is conform de bepalingen van de Richtlijnen 1999/5/EC en 2006/95/EC.*

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–1997. All rights reserved.

"DTS", "DTS-ES" and "Neo:6" are trademarks of Digital Theater Systems

Dit product maakt gebruik van copyright-technologie die wordt beschermd door de Amerikaanse patenten 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093 en 6,516,132 en andere intellectuele-eigendomsrechten. Voor het gebruik van deze technologie die auteursrechtelijk wordt beschermd is toestemming nodig van Macrovision. De technologie is bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij anders is toegestaan door Macrovision. Reverse engineering of demontage is verboden.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3509626 0705

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL